

Índice

1. Instrucciones importantes de seguridad	70
2. Uso previsto del aparato	71
3. Instrucciones generales de seguridad	73
3.1 Riesgo de lesiones personales	73
3.2 Responsabilidad del fabricante	75
3.3 Eliminación	75
3.4 Placa de identificación	75
3.5 Este manual del usuario	75
3.6 Cómo leer el manual del usuario	76
4. Descripción del aparato	77
4.1 Descripción general	77
5. Uso del aparato	78
5.1 Información sobre la tecnología de refrigeración de nueva generación	78
5.2 Pantalla y panel de control	78
5.3 Funcionamiento del frigorífico/congelador	78
5.4 Advertencias sobre el ajuste de la temperatura	80
5.5 Accesorios	81
6. Almacenaje de alimentos	85
6.1 Compartimiento del frigorífico	85
6.2 Compartimiento del congelador	86
7. Limpieza y mantenimiento	89
7.1 Descongelación	89
7.2 Instrucciones	90
7.3 Limpieza del aparato	90
7.4 Qué hacer si...	91
8. Instalación	93
8.1 Conexión eléctrica	93
8.2 Posicionamiento	93
8.3 Advertencias para la instalación	94
8.4 Durante el uso	95
9. Envío y reposicionamiento	97
9.1 Transporte y cambio de posición	97
10. Antes de llamar al servicio de asistencia	98
11. Consejos para ahorrar energía	101

Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las instrucciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato. Para más información sobre el producto: www.smeg.com



Instrucciones importantes de seguridad

1. Instrucciones importantes de seguridad



LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

— Su seguridad y la de otros son muy importantes. Tanto el manual como el aparato incluyen muchos mensajes importantes sobre la seguridad. Lea todas las instrucciones antes de usar su aparato y respete siempre todos los mensajes de seguridad.



RECONOZCA LOS AVISOS DE SEGURIDAD

Este es un símbolo de alerta sobre la seguridad. Este símbolo advierte sobre posibles peligros que pueden causar lesiones e incluso la muerte tanto a usted como a otras personas.

COMPRENDA LAS PALABRAS DE AVISO

Una palabra de aviso —PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN— acompaña siempre el símbolo de alerta de seguridad. PELIGRO identifica los peligros más graves. Significa que usted puede sufrir lesiones graves o incluso morir si no sigue inmediatamente las instrucciones. ADVERTENCIA significa que usted puede sufrir lesiones graves o incluso morir si no sigue las instrucciones. ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.



ADVERTENCIA: POR SU SEGURIDAD

- Utilice este aparato únicamente para el uso previsto descrito en este manual de instrucciones.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que la instalación se haya realizado de conformidad con las instrucciones de instalación.
- Se requieren dos o más personas para mover e instalar este aparato.
- No se suba, pare ni sujete de los estantes del frigorífico. Esto podría causar lesiones graves o daños al frigorífico.
- No permita nunca que los niños jueguen con el frigorífico y utilice los cajones, estantes y otras piezas del aparato exclusivamente como se describe en este manual.
- Este aparato no está destinado al uso por parte de personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión o la dirección de una persona responsable de su seguridad.
- Nunca almacene sustancias explosivas o inflamables, como gasolina y rociadores, en o cerca de este aparato, ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este aparato o de otros similares. Lea las etiquetas de los productos para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- **ADVERTENCIA:** No utilice productos



mecánicos, eléctricos o químicos distintos de aquellos recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

- **ADVERTENCIA:** Evite daños al circuito de refrigerante (si está accesible). La inobservancia de esta medida podría causar fuegos, explosiones e incluso la muerte.
- Use un limpiador no inflamable para limpiar el aparato.
- Las bebidas con un alto grado de alcohol deben guardarse cerradas y en posición vertical.
- Nunca toque ni consuma el producto congelado directamente del congelador. Esto podría causar lesiones por quemadura debido las bajas temperaturas.
- Desenchufe su frigorífico antes de realizar operaciones de limpieza o reparación.

2. Uso previsto del aparato



PELIGRO: SEGURIDAD INFANTIL

- Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a) Áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - b) Clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
 - c) Establecimientos tipo "Bed and Breakfast".
 - d) El aparato no está diseñado para el uso profesional y comercial.
 - e) Este aparato está destinado a

la refrigeración y conservación de alimentos frescos y congelados en el hogar. Cualquier uso distinto se considera inapropiado.


f) Este aparato no está diseñado para funcionar con temporizadores externos o sistemas de control remoto.

• **PELIGRO DE ATRAPAMIENTO INFANTIL:**

Los productos de refrigeración abandonados siguen siendo peligrosos, aunque estén ahí "solo por unos días". Si usted desea eliminar su aparato viejo, por favor siga estas instrucciones para ayudar a prevenir accidentes.

Antes de eliminar su aparato viejo:

- Desmonte las puertas.
- Deje los estantes montados para dificultar que los niños entren en el aparato.
- Solicite a un técnico de servicio calificado que elimine el refrigerante.

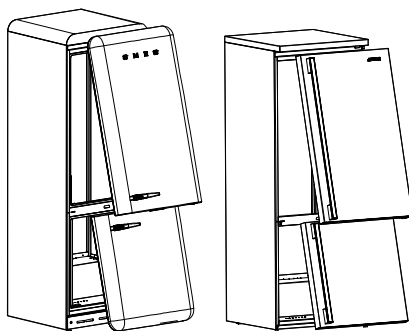

- Los niños **NUNCA** deben jugar con estos objetos. Pueden causar asfixia

Instrucciones importantes de seguridad

e incluso la muerte.

- No permita que los niños se suban, paren ni sujeten de los estantes del frigorífico.
- No permita nunca que los niños jueguen con el frigorífico.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

- Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones personales durante el uso del frigorífico, tome precauciones básicas tales como las siguientes:
- El cable de alimentación de este aparato tiene una clavija tripolar con puesta a tierra para protegerle de los peligros de electrocución. Debe enchufarse directamente en un receptáculo tripolar correctamente conectado a tierra.
- No corte ni elimine la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación bajo ninguna circunstancia. Por motivos de seguridad personal, este aparato debe tener una conexión a tierra adecuada.
- Haga revisar la toma de corriente y el circuito por un electricista calificado para asegurarse de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra
- No utilice un conector adaptador.
- No utilice un cable de extensión.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre con firmeza la clavija y sáquela directamente de la toma de corriente para evitar daños al

cable de alimentación.

- Desenchufe el aparato antes de efectuar reparaciones.
- ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA

- Antes de eliminar su frigorífico/congelador viejo:
 - Desenchufe el cable de alimentación.
 - Corte el cable de alimentación.
 - Eliminación a un técnico de servicio calificado que vacíe y elimine el refrigerante.
 - No permita que los niños se suban, paren ni sujeten de los estantes del frigorífico.
 - No permita nunca que los niños jueguen con el frigorífico.



3. Instrucciones generales de seguridad

3.1 Riesgo de lesiones personales

- Mantenga a los niños menores de ocho años a una distancia segura a menos que estén bajo supervisión constante y asegúrese de que no jueguen con el aparato.
- Nunca intente extinguir fuegos o llamas con agua: apague el aparato y extinga las llamas con una manta ignífuga.
- Las operaciones de mantenimiento y limpieza que están a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Las operaciones de instalación y asistencia deben ser realizadas por personal calificado según las normativas vigentes.
- No modifique este aparato.
- No introduzca objetos metálicos afilados (cubiertos o utensilios) en las ranuras del aparato.
- No intente reparar el aparato por su cuenta o sin la intervención de un técnico calificado.
- No toque (especialmente con las manos mojadas) productos congelados ni los coloque directamente en su boca.
- Si el cable de alimentación está dañado, llame inmediatamente al servicio de asistencia técnica para que lo sustituya,

evitando así cualquier riesgo.

- Abrir la puerta durante periodos largos puede aumentar significativamente la temperatura en los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que entran en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Guarde las carnes y los pescados crudos en el frigorífico dentro de envases adecuados, de manera que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos de tiempo, se debe apagar, descongelar, limpiar y secar, dejando la puerta abierta para evitar la formación de mohos en su interior.

Peligro de daños al aparato

- ADVERTENCIA: Durante el emplazamiento del aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni sufra daños.
- ADVERTENCIA: No coloque multienchufes portátiles ni fuentes de energía eléctrica portátiles detrás del aparato.
- Nunca coloque objetos metálicos afilados —como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas— sobre el aparato durante el uso.



Instrucciones

- No utilice detergentes abrasivos o corrosivos (ej. desengrasantes, quitamanchas y esponjas metálicas) en las partes de vidrio.
- No se sienta en el aparato.
- No tire de la manilla de la puerta para mover el aparato.
- No use chorros de vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No utilice el aparato para enfriar habitaciones por ningún motivo.
- Desenchufe siempre el aparato en caso de fallo o cuando se realizan operaciones de limpieza o mantenimiento.
- No guarde líquidos en latas o envases de vidrio dentro del congelador.
- No use objetos metálicos afilados para eliminar la acumulación excesiva de hielo en el compartimiento del congelador.
- Para evitar la inestabilidad del aparato, instálelo y fíjelo correctamente como se indica en las instrucciones de este manual.
- No coloque objetos pesados en la cubierta superior del aparato.
- En caso de instalación cerca de otro frigorífico o congelador, manténgalo a una distancia mínima de 1".
- No instale ni use este aparato en exteriores.

Para este aparato

- ADVERTENCIA: riesgo de incendio / materiales inflamables.



- No apoye ningún peso ni se sienta en la puerta abierta del aparato.
- Preste atención a que no haya objetos encastrados en las puertas.
- El aparato contiene una pequeña cantidad de isobutano (R600a). Asegúrese de que el circuito de refrigeración no sufra daños durante el transporte, la instalación y la limpieza.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación que están alrededor del aparato en el área circundante.
- Evite daños al circuito de refrigerante (si está accesible).
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Si el circuito refrigerante sufre daños, evite usar llamas abiertas y ventile adecuadamente el área.
- No use el aparato ni sus componentes de formas distintas a las que se indican en este manual.



3.2 Responsabilidad del fabricante

El fabricante no se hace responsable de los daños personales y materiales causados por:

- el uso del aparato de una manera distinta a la especificada;
- el incumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual del usuario;
- la modificación de alguna de las partes del aparato;
- el uso de piezas de repuesto no originales.

3.3 Eliminación



Voltaje de alimentación

Peligro de electrocución

- Desconecte la alimentación eléctrica principal.
- Desenchufe el aparato.
- Corte el cable de alimentación y retírelo junto con la clavija.
- En caso de reemplazo del aparato, desmonte la puerta y deje los estantes en su sitio, a fin de evitar que los niños puedan quedar atrapados en su interior.

Nuestros aparatos se embalan con materiales reciclables y no contaminantes.

- Lleve los materiales de embalaje al centro de reciclaje adecuado.



Embalaje plástico

Peligro de asfixia

- No deje el embalaje ni ninguna de sus partes sin vigilancia.
- No deje que los niños jueguen con las bolsas plásticas.

3.4 Placa de identificación

La placa de identificación indica los datos técnicos, el número de serie y la marca del aparato. No quite la placa de identificación por ningún motivo.

3.5 Este manual del usuario

Este manual del usuario forma parte integral del aparato y, por lo tanto, debe conservarse en su totalidad y en un lugar accesible durante toda su vida útil.

Lea cuidadosamente este manual del usuario antes de usar el aparato.



Instrucciones

3.6 Cómo leer el manual del usuario

Este manual del usuario utiliza las siguientes convenciones de lectura:



Advertencia

Riesgo de lesiones graves o muerte



Riesgo de descarga eléctrica

Riesgo de voltaje peligroso



Incendio

Advertencia: riesgo de incendio / materiales inflamables



Atención

Riesgo de lesiones o daños materiales



Importante

Uso correcto del sistema



Descripción

Descripción del aparato y sus accesorios.

Uso



Información sobre el uso del aparato y sus accesorios, recomendaciones para el almacenamiento de alimentos.



Limpieza y mantenimiento

Información para la limpieza y el mantenimiento adecuados del aparato




Instalación

Información para el técnico calificado: Instalación, funcionamiento e inspección.



4. Descripción del aparato

4.1 Descripción general

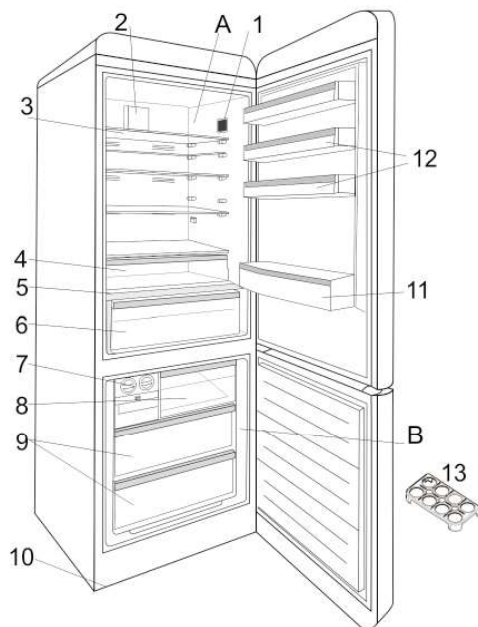

Esta presentación solo ofrece información sobre los componentes del aparato. Los componentes pueden variar según el modelo del aparato.

- A) Compartimiento del frigorífico
- B) Compartimiento del congelador
- 1) Pantalla y panel de control
- 2) Turboventilador *
- 3) Estantes del frigorífico
- 4) Portabotellas *
- 5) Refrigerador *
- 6) Cubierta cajón extra-fresco
- 7) Cajón extra-fresco

- 8) Máquina de hielo *
- 9) Cubierta cajón congelador * / Cajón superior
- 10) Cajones del congelador
- 11) Patas niveladoras (no se muestran)
- 12) Estante para botellas
- 13) Estante de puerta ajustable * / Estante de puerta
- 14) Estantes de puerta
- 15) Bandeja de huevos
- 16) Cubetera *

* En algunos modelos




5. Uso del aparato

5.1 Información sobre la tecnología de refrigeración de nueva generación

Los frigoríficos con tecnología de refrigeración de nueva generación tienen un sistema operativo diferente al de los frigoríficos estáticos. Otros frigoríficos (estáticos) pueden presentar una acumulación de hielo en el compartimiento del refrigerador debido a la apertura de las puertas y la humedad de los alimentos. Estos frigoríficos requieren descongelaciones periódicas: es necesario apagarlos, mover los alimentos congelados a un envase adecuado y eliminar el hielo que se ha formado en el compartimiento del congelador.

En los frigoríficos con tecnología de refrigeración de nueva generación, un ventilador sopla aire frío y seco uniformemente en los compartimientos del frigorífico y del congelador. El aire frío enfría los alimentos de manera uniforme y homogénea, evitando la acumulación de humedad y hielo. En el compartimiento del frigorífico, el aire expulsado por el ventilador, ubicado en la parte superior, se enfría al pasar por el espacio ubicado detrás del conducto de aire. Al mismo tiempo, el aire sale

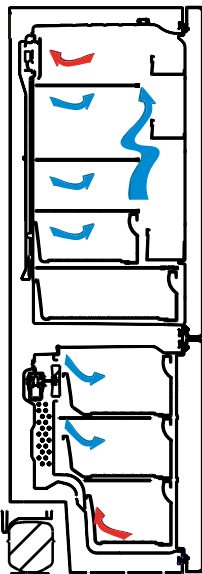


por los agujeros del conducto de aire, circulando de manera uniforme en todo el compartimiento del frigorífico.

No hay intercambio de aire entre los compartimientos del congelador y del frigorífico, evitando así que se mezclen olores.

Como resultado, su frigorífico con tecnología de refrigeración de nueva generación facilita el uso del aparato, así como un gran volumen y una estética agradable.

5.2 Pantalla y panel de control

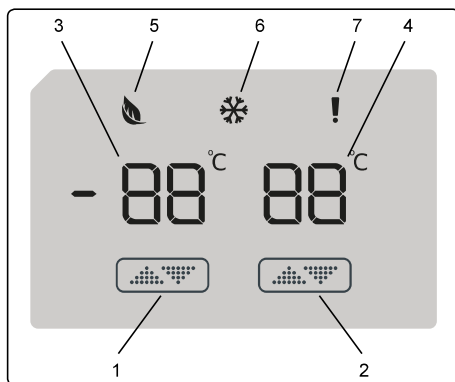

Uso del panel de control

1. Permite el ajuste del congelador.
2. Permite el ajuste del frigorífico.
3. Pantalla del valor configurado del congelador.
4. Pantalla del valor configurado del frigorífico.
5. Símbolo de la función Economy.
6. Símbolo de la función Super Freeze.
7. Símbolo de alarma.

5.3 Funcionamiento del frigorífico/congelador

Una vez haya enchufado el aparato, aparecerán todos los símbolos por 2



segundos y se mostrarán los valores iniciales, como -0,4°F en el indicador de ajuste del congelador y +39°F en el indicador de ajuste del frigorífico.

5.3.1 Ajustes de temperatura del congelador

- El valor inicial de temperatura para el indicador de ajuste del congelador es -3,2°F.
- Presione una vez el botón de ajuste del congelador.

Al pulsar el botón, el valor anterior parpadeará en la pantalla.

- Cada vez que presione el mismo botón, se configurará una temperatura más baja (3,2°F; -0,4°F; -4°F; -7,5°F; -11°F).
- Si sigue presionando el botón, el ajuste reiniciará desde 3,2°F.

NOTA: La función Eco se activa automáticamente cuando la temperatura del compartimiento del congelador se configura en -0,4°F.



5.3.2 Ajustes de temperatura del frigorífico

- El valor inicial de temperatura para el indicador de ajuste del frigorífico es +39°F.
- Presione una vez el botón del frigorífico.
- Cada vez que presione el botón, se configurará una temperatura más baja (+46°F, +43°F, +41°F, +39°F o +36°F).
- Si sigue presionando el botón, el ajuste reiniciará desde +46°F.

5.3.3 Finalidad de la función

Super Freeze

Congelar un gran volumen de comida que no cabe en el estante de congelación rápida.

Congelar alimentos preparados.

Congelar alimentos frescos rápidamente para retener su frescura.

Modo de uso

Para activar la función Super Freeze, presione y mantenga presionado el botón de ajuste de temperatura del congelador durante 3 segundos. Una vez se haya configurado la función Super Freeze, se encenderá el símbolo correspondiente en el indicador y la máquina emitirá un sonido para confirmar la activación de la función.

Durante la función Super Freeze:

- Es posible ajustar la temperatura del frigorífico. En este caso, la función Super Freeze seguirá activada.
- No se puede seleccionar la función Economy.
- La función Super Freeze se cancela del mismo modo en que se activa.

Notas:

- La cantidad máxima de alimentos frescos (en kilogramos) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la etiqueta del aparato.
- Para obtener un rendimiento óptimo del aparato con el congelador a la máxima capacidad, active la función Super Freeze 3 horas antes de colocar los alimentos en el congelador.



La función Super Freeze se cancelará automáticamente después de 24 horas o cuando el sensor de temperatura detecte un valor inferior a $-25,5^{\circ}\text{F}$.

Ajustes de temperatura recomendados para los compartimientos del congelador y del frigorífico

Compartimiento del congelador	Compartimiento del congelador	Observaciones
$-0,4^{\circ}\text{F}$	39°F	Para un uso normal con el mejor rendimiento.
-4°F $-7,5^{\circ}\text{F}$ o -11°F	39°F	Recomendado cuando la temperatura ambiente supera los 86°F .
Función Super Freeze	39°F	Se debe usar cuando se quiere congelar alimentos en poco tiempo.
$-0,4^{\circ}\text{F}$ -4°F $-7,5^{\circ}\text{F}$ o -11°F	36°F	Estos ajustes de temperatura se deben usar cuando la temperatura ambiente es alta o se sospecha que el compartimiento del frigorífico no está lo suficientemente frío debido a la apertura frecuente de la puerta.

5.4 Advertencias sobre el ajuste de la temperatura


- En términos de eficiencia, no se recomienda el uso del aparato en ambientes con temperaturas inferiores a 50°F .
- No comience un ajuste mientras esté haciendo otro.
- Los ajustes de temperatura se deben hacer en función de la frecuencia de apertura de las puertas, la cantidad de comida almacenada en el aparato y la temperatura ambiente del lugar donde está instalado el aparato.
- Para que su aparato alcance la temperatura de funcionamiento una vez conectado a la red eléctrica, no abra las puertas con frecuencia ni coloque grandes cantidades de alimentos dentro del aparato. Cabe señalar que, dependiendo de la temperatura ambiente, su aparato puede tardar 24 horas en alcanzar la temperatura de funcionamiento.
- Para evitar daños al compresor del aparato al conectarlo o desconectarlo de la red eléctrica, o bien en caso de interrupción de la corriente, se aplica una función de retraso de 5 minutos. Su aparato empezará a funcionar normalmente después de 5 minutos.





5.5 Accesorios

5.5.1 Bandeja de hielo (en algunos modelos)

- Llene la bandeja de hielo con agua y colóquela en el compartimiento del congelador.
- Cuando el agua se haya congelado por completo, puede doblar la bandeja de hielo como se muestra abajo para sacar los cubos de hielo.



5.5.2 La máquina de hielo (en algunos modelos)

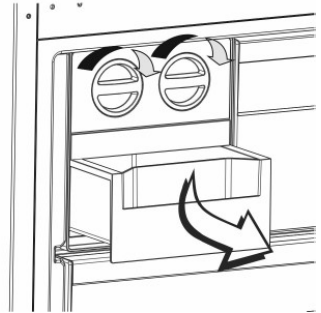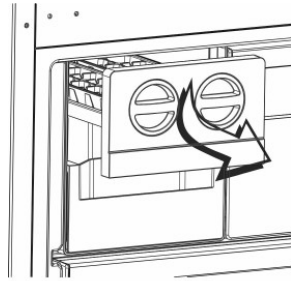

Tire hacia sí de la palanca y saque la bandeja de la máquina de hielo.

- Llene con agua hasta el nivel indicado.
- Sujete la parte izquierda de la palanca y coloque la bandeja en el cajón de hielo.
- Cuando se hayan formado los cubos de hielo, gire la palanca para que caigan en el cajón de hielo.




No llene el cajón de hielo con agua para hacer hielo. Se romperá.



Uso

5.5.3 El cajón del congelador

El cajón del congelador facilita el acceso a los alimentos.

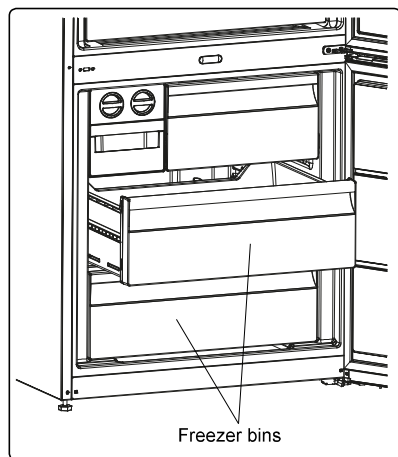

Desmontaje del cajón del congelador:

- Saque el cajón lo más que pueda.
- Tire de la parte delantera del cajón hacia arriba y hacia fuera.




Lleve a cabo la operación opuesta para volver a montar el compartimiento deslizante.



Sujete siempre la manija del cajón al desmontarlo.

5.5.4 El cajón refrigerador (en algunos modelos)

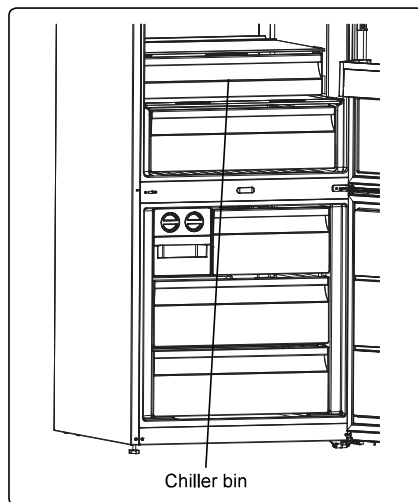


Guardar alimentos en el compartimiento refrigerador, en lugar de hacerlo en los compartimientos del congelador o del frigorífico, permite que estos retengan su frescura y sabor por más tiempo a la vez que mantienen su aspecto fresco. Cuando el cajón refrigerador esté sucio, sáquelo y lávelo con agua. (El agua se congela a 32°F, pero los alimentos que contienen sal o azúcar se congelan a temperaturas inferiores). El cajón refrigerador suele emplearse para guardar alimentos tales como pescados frescos, alimentos encurtidos, arroces, etc.



No coloque alimentos que desea congelar ni bandejas de hielo (para hacer hielo) en el cajón refrigerador.




Para sacar el cajón refrigerador:

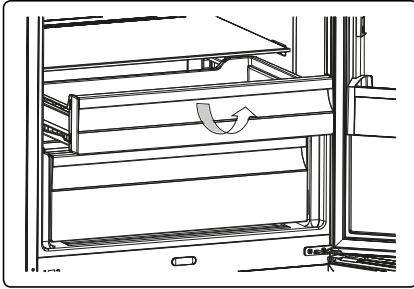

- Tire del cajón refrigerador hacia usted deslizándolo en los rieles.
- Levante el cajón refrigerador del riel y sáquelo del frigorífico.

5.5.5 El botón deslizante de frescura (en algunos modelos)

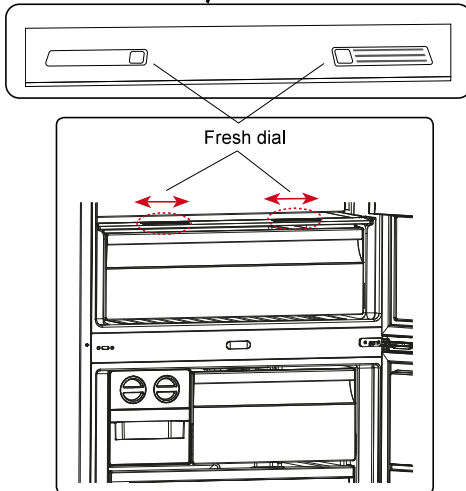

Si el cajón extra-fresco está lleno, se debe abrir el botón deslizante ubicado en su parte delantera. Esto permite controlar el aire y la humedad en el cajón extra-fresco para extender la vida de los alimentos que


contiene. El botón deslizante, ubicado detrás del estante, debe abrirse si se observa condensación en el estante de vidrio.

5.5.6 Estante de puerta ajustable (en algunos modelos)


Se permiten seis ajustes de altura distintos del estante de la puerta para proporcionar las áreas de almacenaje requeridas.

Para cambiar la posición del estante de puerta ajustable:

Sujete la parte inferior del estante y tire de los botones laterales del estante en la dirección de la flecha. (Fig. 1)

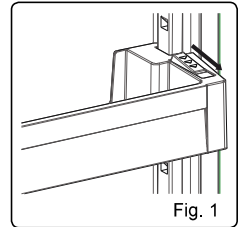

Coloque el estante de la puerta a la altura requerida subiéndolo o bajándolo. Una vez alcanzada la posición deseada, suelte los botones laterales del estante de la puerta (Fig. 2).

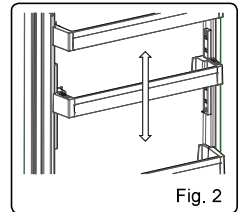

Antes de soltar el estante de la puerta, súbalo y bájelo para asegurarse de que está bien fijado.

Nota: Antes de mover un estante de puerta lleno, debe sujetarlo por debajo. De lo contrario, el estante podría salirse de los rieles debido al peso. Esto podría dañar el estante o los rieles.



5.5.7 Estante de vidrio ajustable (en algunos modelos)

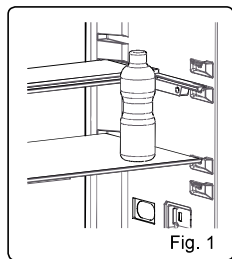


Fig. 1

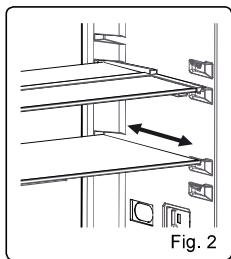



Fig. 2

El estante de vidrio con mecanismo ajustable ofrece espacios de almacenaje mayores con un simple movimiento. Para cubrir el estante de vidrio, empújelo.

Puede colocar los alimentos como quiera en el espacio adicional creado. Para regresar el estante a su posición original, tire del mismo hacia usted.


5.5.8 Maxi-Fresh Preserver (si está disponible)

La tecnología Maxi Fresh Preserver ayuda a eliminar los olores desagradables del cajón extra-fresco. De esta manera, los alimentos se mantienen frescos por más tiempo.

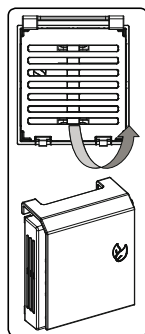

- El Maxi Fresh Preserver debe limpiarse una vez al año. El filtro se debe dejar 2 horas en el horno a 149°F.
- Para limpiar el filtro, quite la tapa trasera de su caja tirando en la dirección de la flecha.
- El filtro no se debe lavar con agua ni detergente.

Maxi Fresh Preserver
(In some models)

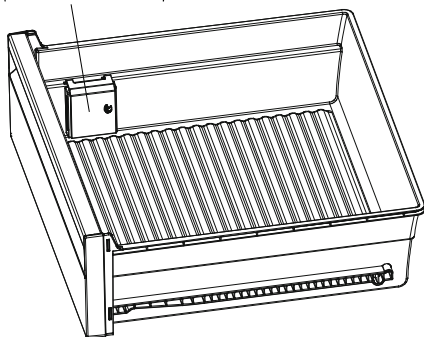

Las descripciones visuales y escritas en la sección de los accesorios pueden variar en función del modelo de su aparato.



6. Almacenaje de alimentos

6.1 Compartimiento del frigorífico

Para condiciones de funcionamiento normales, ajuste la temperatura del compartimiento del frigorífico en $+39$ o $+43^{\circ}\text{F}$.

- Para reducir la humedad y evitar la consecuente formación de escarcha, los líquidos siempre deben guardarse en el frigorífico dentro de envases sellados. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del líquido que se evapora y, con el tiempo, su aparato requerirá descongelaciones más frecuentes.
- Nunca coloque alimentos tibios en el frigorífico. Los alimentos tibios se deben enfriar a temperatura ambiente, colocándolos de manera tal que se permite una circulación de aire adecuada en el compartimiento del frigorífico.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto en contacto directo con la pared trasera del aparato, ya que se puede formar escarcha y el envase se pegará a la misma. No abra la puerta del frigorífico con frecuencia.
- Se recomienda colocar las carnes y los pescados limpios envueltos con película en el estante de vidrio que está justo encima del cajón de vegetales, donde el aire es más frío, ya que esto proporciona las mejores condiciones de almacenaje.
- Guarde las frutas y verduras sueltas en los cajones extra-frescos.
- Guarde las frutas y verduras sueltas en el cajón extra-fresco.
- Almacenar frutas y verduras por separado.
- No guarde vegetales mojados en el frigorífico.
- El tiempo de almacenaje de los produc-

tos alimenticios depende de la calidad inicial del alimento y de que haya tenido un ciclo de refrigeración sin interrupciones antes de guardarlo en el frigorífico.

- Para evitar la contaminación cruzada, no guarde productos cárnicos con frutas y vegetales. El agua que gotea de la carne puede contaminar otros productos en el frigorífico. Los productos cárnicos se deben envolver o envasar, limpiando cualquier goteo en los estantes.
- No coloque alimentos frente a las aberturas de flujo de aire.
- Consuma los alimentos envasados antes de la fecha de caducidad recomendada.



Nota: Las patatas, las cebollas y el ajo no se deben guardar en el frigorífico.

La siguiente tabla ofrece una guía rápida para mostrarle la manera más eficiente de guardar los principales grupos de alimentos en el compartimiento del frigorífico.

Alimento	Tiempo máximo de almacenaje	Cómo y dónde almacenar
Vegetales y frutas	1 semana	Cajón de vegetales
Carnes y pescados	2 - 3 días	Envolver en plástico, bolsas o envases para carne y guardar en el estante de vidrio
Queso fresco	3 - 4 días	En el estante de la puerta designado
Mantequilla y margarina	1 semana	En el estante de la puerta designado
Productos embotellados, como leche y yogur	Hasta la fecha de caducidad recomendada por el productor	En el estante de la puerta designado
Huevos	1 mes	En la bandeja de huevos designada
Alimentos cocinados		Cualquier estante



6.2 Compartimiento del congelador

Para condiciones de funcionamiento normales, ajuste la temperatura del compartimiento del congelador en $-0,4^{\circ}\text{F}$ o -68°F .

- El congelador se utiliza para guardar alimentos congelados, congelar alimentos frescos y hacer cubos de hielo.
- Para congelar alimentos: envuelva y selle los alimentos frescos adecuadamente, es decir, de manera que queden herméticos y no goteen.
- Las bolsas para congelar, las bolsas de polietileno de aluminio y los envases plásticos son ideales.
- No guarde alimentos frescos cerca de alimentos congelados, ya que estos últimos se podrían descongelar.
- Antes de congelar alimentos frescos, divídalos en porciones para consumo individual.
- Consuma los alimentos congelados en poco tiempo después de descongelarlos.
- Nunca coloque alimentos tibios en el compartimiento del congelador, ya que descongelarán los alimentos congelados.
- Al guardar alimentos congelados, siga siempre las instrucciones del fabricante que aparecen en el envase. Si no hay información disponible, el alimento no se debe guardar por más de 3 meses desde la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido almacenados en condiciones apropiadas y de que el envase no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben transportarse en recipientes adecuados y guardarse en el congelador lo antes

posible.

- No compre alimentos congelados si el envase presenta signos de humedad o hinchazón anómala. Es probable que se hayan guardado a una temperatura inadecuada y que el contenido se haya deteriorado.
- La vida de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, el ajuste del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta, el tipo de alimento y el periodo de tiempo requerido para transportar el producto de la tienda a su hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca la vida de almacenaje indicada.
- La cantidad máxima de alimentos frescos (en libras) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la etiqueta del aparato.
- Para aprovechar la capacidad máxima del compartimiento del refrigerador, use los estantes de vidrio para la sección superior y central, y el cesto inferior para la sección del fondo.
- Use el estante de congelación rápida para congelar alimentos cocinados en su hogar (y cualquier otro alimento que requiera una congelación rápida) en menos tiempo gracias a la potencia de congelación mayor de este estante. El estante de congelación rápida es el cajón inferior del compartimiento del congelador.

Nota: Si usted intenta abrir la puerta del congelador inmediatamente después de cerrarla, observará que es más difícil abrirla. Esto es normal. Una vez se alcance el equilibrio, la puerta se abrirá fácilmente.



Nota importante:

- Nunca vuelva a congelar alimentos ya descongelados.
- El tiempo de almacenaje del alimento depende del tipo de grasas usadas. La margarina, la manteca de res, el aceite de oliva y la mantequilla son grasas adecuadas. El aceite de maní y la manteca de cerdo no son grasas adecuadas.
- Los alimentos líquidos deben congelarse en envases de plástico, mientras que otros alimentos deben congelarse en bolsas o películas de plástico.

La siguiente tabla ofrece una guía rápida para mostrarle la manera más eficiente de guardar los principales grupos de alimentos en el compartimiento del congelador.

Carnes y pescados	Preparación	Tiempo máximo de almacenaje (meses)
Bife	Envolver en película	6 - 8
Carne de cordero	Envolver en película	6 - 8
Ternera asada	Envolver en película	6 - 8
Cubitos de ternera	En trozos pequeños	6 - 8
Cubitos de cordero	En trozos	4 - 8
Carne molida	En envase sin especias	1 - 3
Menudos (trozos)	En trozos	1 - 3

Salsa boloñesa/salami	Mantener envasado aunque tengan una membrana	
Pollo y pavo	Envolver en película	4 - 6
Ganso y pato	Envolver en película	4 - 6
Venado, conejo, jabalí	En porciones de 5,5 libras o como filetes	6 - 8
Pescados de agua dulce (salmon, carpa, bagre)	Después de limpiar los intestinos y escamas, lavar y secar el pescado. Si es necesario, eliminar la cola y la cabeza.	2
Pescados magros (róbalo, rodaballo, lenguado)		4
Pescados grasos (atún, caballa, pez azul, anchoa)		2 - 4
Mariscos	Limpios dentro de una bolsa	4 - 6
Caviar	En su envase, o bien en un envase de aluminio o plástico	2 - 3
Caracoles	En agua salada, o bien en un envase de aluminio o plástico	3



Nota: La carne congelada descongelada debe cocinarse como carne fresca. Si la carne no se cocina después de descongelarla, no se debe volver a congelar.



Uso

Vegetales y frutas	Preparación	Tiempo máximo de almacenaje (meses)
Judías verdes y alubias	Lavar, cortar en trozos pequeños y hervir en agua	10 - 13
Alubias	Desgranar, lavar y hervir en agua	12
Repollo	Limpia y hervir en agua	6 - 8
Zanahoria	Limpia, cortar en rodajas y hervir en agua	12
Pimiento	Eliminar el tallo, cortar en dos trozos, eliminar el centro y hervir en agua	8 - 10
Espinaca	Lavar y hervir en agua	6 - 9
Coliflor	Eliminar las hojas, cortar en trozos y dejarla en agua con un poco de jugo de limón por un rato	10 - 12
Berenjena	Cortar en trozos de 2 cm después de lavarla	10 - 12
Maíz	Limpia y guardar con su tallo o como maíz dulce	12
Manzana y pera	Pelar y cortar en rodajas	8 - 10
Melocotón y albaricóque	Cortar en dos trozos y eliminar el hueso	4 - 6
Fresas y moras	Lavar y eliminar el tallo	8 - 12

Vegetales y frutas	Preparación	Tiempo máximo de almacenaje (meses)
Frutas cocidas	Añadir un 10% de azúcar al envase	12
Ciruela, cereza, guinda	Lavar y eliminar el tallo	8 - 12

Alimento	Tiempo máximo de almacenaje (meses)	Tiempo de descongelación a temperatura ambiente (horas)	Tiempo de descongelación en el horno (minutos)
Pan	4 - 6	2 - 3	4-5 (428-437°F)
Galletas	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (374-392 °F)
Pastería	1 - 3	2 - 3	5-10 (392-437°F)
Pastel	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (374-392 °F)
Masa de hojaldre filo	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (374-392 °F)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (392 °F)



Productos lácteos	Preparación	Tiempo máximo de almacenaje (meses)	Condi- ciones de almacenaje
Miel envasada (homogeneizada)	En su envase	2 - 3	Leche pura, en su envase
Queso, excluido el queso blanco	En lascas	6 - 8	El envase original se puede usar para el almacenaje a corto plazo. Mantener envuelto en película para períodos más largos.
Mantequilla, margarina	En su envase	6	

7. Limpieza y mantenimiento

7.1 Descongelación



La presencia ocasional de escarcha en el compartimiento del congelador es normal.



No use aparatos eléctricos (por ej. secadores de pelo) ni productos spray para descongelar, ya que las partes de plástico se podrían dañar.

Descongelación de los compartimientos del frigorífico/congelador

El compartimiento del frigorífico/congelador no requiere descongelación, ya que el hielo que se forme en la placa de refrigeración se derretirá al apagar el compresor. El proceso de descongelación es automático.

El agua producida por la descongelación se conduce directamente al recipiente de evaporación en la parte trasera del aparato, donde se evapora gracias al calor generado por el compresor.



Limpieza y mantenimiento

7.2 Instrucciones



Uso impropio

Peligro de daños a las superficies

- No use chorros de vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No utilice productos de limpieza que contengan cloro, amoníaco o lejía en piezas de acero o con acabados metálicos de las superficies (por ejemplo, anodizado, niquelado o cromado).
- No utilice detergentes abrasivos o corrosivos (ej. desengrasantes, quitamanchas y esponjas metálicas) en las partes de vidrio.
- No use materiales ásperos o abrasivos ni rascadores de metal afilados.



Voltaje de alimentación

Peligro de electrocución o descarga eléctrica

- Apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento.
- No tire del cable para desenchufarlo.
- Después del lavado, enjuague con agua limpia y seque cuidadosamente. Al terminar la limpieza, vuelva a enchufar el aparato a la red eléctrica con las manos secas.

7.3 Limpieza del aparato



No lave el aparato vertiendo agua sobre el mismo.

Limpieza exterior del aparato

- El aparato se puede limpiar con agua o detergentes líquidos a base de alcohol (por ej. productos para limpiar ventanas).
- Evite los detergentes agresivos y las esponjas ásperas para no dañar las superficies.
- Use un cepillo suave para eliminar el polvo y los depósitos de vapor del condensador en la parte trasera del aparato.
- Limpie el condensador con un cepillo por lo menos dos veces al año. Esto le ayudará a ahorrar energía y aumentar la productividad.



Desconecte la alimentación eléctrica durante las operaciones de limpieza.

Limpieza interior del aparato

- Limpie el interior del aparato con detergente líquido diluido y agua tibia, añadiendo un poco de vinagre.
- Asegúrese de que no entre agua en el asiento de la lámpara y otros componentes eléctricos.
- Los estantes y bandejas de la puerta se pueden desmontar.
- Limpie los accesorios a mano por separado con agua y jabón. No lave los accesorios en el lavavajillas.
- No use objetos afilados ni productos en spray.
-
-



Sustitución de las luces LED



Para sustituir cualquier luz LED, comuníquese con el Centro de Servicio Autorizado más cercano.

Nota: Los números y la ubicación de las tiras de luces LED pueden variar según el modelo.

7.4 Qué hacer si...

El aparato no funciona:

- Asegúrese de que el aparato esté enchufado y de que el interruptor principal esté encendido.

El compresor funciona con demasiada frecuencia o constantemente:

- La temperatura ambiente es demasiado alta.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.
- La puerta no se cierra/sella correctamente.
- Hay demasiados alimentos frescos en el congelador.
- Compruebe que circule suficiente aire alrededor del sensor en el lado derecho del compartimiento del frigorífico.
- Compruebe que la parte trasera del congelador esté bien ventilada y que el condensador no esté demasiado sucio.

Se ha acumulado demasiado hielo o condensación dentro del compartimiento del frigorífico:

- La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.
- Se han colocado alimentos calientes dentro del compartimiento del frigorífico.
- Los alimentos o envases están en contacto con la pared trasera.
- La junta de la puerta está dañada o sucia. Límpiela o sustitúyala.

El compartimiento del frigorífico no está lo suficientemente frío:

- El termostato está configurado a una temperatura demasiado alta.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.
- La puerta no se cierra/sella correctamente.



Instalación

- La temperatura ambiente es demasiado alta.

La temperatura dentro del compartimiento del frigorífico es demasiado fría y los alimentos se están congelado:

- El termostato está configurado a una temperatura demasiado baja.
- Los alimentos no están dentro de bolsas o envases adecuados.
- Las frutas y los vegetales podrían estar demasiado mojados.
- Se han colocado alimentos contra la pared trasera del compartimiento del frigorífico.

La temperatura dentro del compartimiento del congelador no es lo suficientemente baja para congelar adecuadamente los alimentos:

- El termostato está configurado a una temperatura demasiado alta.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.
- La puerta no se cierra/sella correctamente.
- La junta de la puerta está dañada o sucia. Límpiela o sustitúyala.
- Los alimentos que se quieren congelar contienen grandes cantidades de azúcar.

Se ha acumulado demasiado hielo dentro del compartimiento del congelador:

- El termostato está configurado a una temperatura demasiado baja.
- La temperatura ambiente es demasiado alta.
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo.

- La puerta no se cierra/sella correctamente.
- La junta de la puerta está dañada o sucia. Límpiela o sustitúyala.
- Se han colocado alimentos calientes dentro del compartimiento del congelador.

Es difícil abrir las puertas después de cerrarlas:

- Si intenta abrir de nuevo la puerta justo después de cerrarla (especialmente la puerta del congelador), la operación requerirá bastante fuerza. Esto se debe al vacío creado por el enfriamiento del aire caliente que acaba de entrar en el congelador.

Las puertas no están alineadas:

- Compruebe que el aparato esté nivelado.
- Nivele el aparato usando sus patas.



8. Instalación



Peligro de peso excesivo.
Utilice dos o más personas para mover e instalar el mini-bar de absorción.
La inobservancia de esta medida podría causar lesiones de espalda y de otro tipo.

8.1 Conexión eléctrica



Voltaje de alimentación
Peligro de electrocución o descarga eléctrica

- El aparato debe conectarse a tierra de acuerdo con las normas de seguridad del sistema eléctrico.
- No tire del cable para desenchufarlo.

Información general

- Compruebe que las características de la red coincidan con los datos indicados en la placa. La placa de identificación con los datos técnicos, el número de serie y la marca está colocada de forma visible en el interior del aparato. No quite esta placa por ningún motivo.
- Asegúrese de que el enchufe (la clavija) y la toma de corriente sean del mismo tipo.
- No use adaptadores, multienchufes o alargadores, ya que podrían causar un sobrecalentamiento con el consecuente riesgo de quemaduras.
- El enchufe (la clavija) debe estar siempre accesible cuando se instala el aparato.
- Deje el aparato en posición vertical por lo menos durante dos horas antes de encenderlo por primera vez.
- Si fuese necesario reemplazar el cable de alimentación, debe hacerlo un técnico autorizado del Servicio de Asistencia Técnica.

8.2 Posicionamiento



Aparato pesado
Peligro de aplastamiento

- Coloque el aparato en su lugar con la ayuda de otra persona.



Presión sobre la puerta abierta
Peligro de daños al aparato

- No utilice la puerta como palanca para colocar el aparato en su lugar durante la instalación.
- Evite ejercer demasiada presión sobre la puerta cuando esta se encuentre abierta.
- El aparato no debe estar expuesto a la luz solar directa.
- El aparato no debe colocarse cerca de fuentes de calor. Si esto no es posible, se debe usar un panel aislante adecuado.
- No use el aparato en exteriores.

Elección de la ubicación

El aparato se debe instalar en un lugar seco con buena ventilación.

- El aparato no se debe instalar cerca de fuentes de calor. Si esto no es posible, se debe usar un aislamiento adecuado.
- Si se instala debajo de módulos de pared, hay que dejar un espacio mínimo de 2".
- Asegúrese de que el aparato se coloque en un lugar con suficiente espacio para abrir las puertas y sacar los cajones y estantes internos si es necesario.



Instrucciones importantes de instalación

Este aparato está diseñado para funcionar en condiciones climáticas difíciles y cuenta con la tecnología 'Freezer Shield', que garantiza que los alimentos congelados que se encuentran en el congelador no se descongelarán aunque la temperatura baje a -59°F . Por lo tanto, puede instalar su aparato en una habitación sin calefacción sin preocuparse de que los alimentos en el congelador se estropeen. Cuando la temperatura ambiente vuelva a un valor normal, puede seguir usando el aparato como siempre.

8.3 Advertencias para la instalación

Antes de usar el aparato por primera vez, preste atención a los siguientes puntos:

- El enchufe debe quedar accesible después de la instalación.
- Su aparato podría tener un cierto olor cuando funciona por primera vez. Esto es normal. El olor desaparecerá cuando su aparato empieza a enfriar.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la información en la placa de datos (voltaje y carga conectada) coincida con los valores de su red eléctrica. En caso de dudas, consulte con un electricista calificado.
- Conecte la clavija en un enchufe con una conexión a tierra adecuada. Si el enchufe no tiene una conexión a tierra, o la clavija no es compatible, consulte con un electricista calificado.
- El aparato se debe conectar a un enchufe con fusibles correctamente instalado. La alimentación eléctrica (CA) y el voltaje en el punto de conexión debe coincidir con los datos indicados en la placa de identificación del aparato (la placa de identificación está ubicada en el lado interior izquierdo del aparato).
- No nos haremos responsables por ningún daño derivado del uso de conexiones sin puesta a tierra.
- Coloque el aparato en un lugar donde no esté expuesto a la luz solar directa.
- El aparato nunca debe utilizarse en exteriores ni exponerse a la lluvia.
- El aparato debe estar a una distancia mínima de $19\frac{3}{4}''$ de estufas, hornos de gas y radiadores de calefacción, y a una distancia mínima de $2''$ de hornos eléctricos.
- Si el aparato se coloca cerca de un congelador profundo, debe haber una distancia mínima de $3/4''$ entre ellos para evitar la formación de humedad en la superficie exterior.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato.
- Limpie el aparato cuidadosamente antes del uso (véase "Limpieza y mantenimiento").
- Detrás del aparato, en la parte inferior, hay unos separadores que determinan la distancia mínima con respecto a la pared trasera.
- La distancia máxima entre el aparato y la pared trasera debe ser de $3''$.
- Dependiendo de la clase climática, el aparato se puede usar en diferentes condiciones de temperatura. La clase climática se indica en la placa de características del aparato.



8.4 Durante el uso

- No conecte el aparato a la red eléctrica usando un cable alargador.
- No use clavijas dañadas, rotas o viejas.
- No doble, dañe ni tire del cable.
- No use adaptadores.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado por personas adultas. No permita que los niños jueguen con el aparato o se cuelguen de sus puertas.
- Nunca toque la clavija/el cable de alimentación con las manos mojadas. Esto podría causar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No coloque botellas de vidrio ni latas en el compartimiento para hacer hielo, ya que explotarán cuando el contenido se congele.
- No coloque materiales explosivos o inflamables en el frigorífico. Coloque las bebidas con un alto contenido de alcohol en posición vertical dentro del compartimiento del frigorífico y asegúrese de que sus envases estén herméticamente cerrados.
- No toque el hielo al sacarlo del compartimiento para hacer hielo. El hielo puede causar quemaduras por congelación y/o cortes.
- No toque alimentos congelados con las manos mojadas. No coma helado ni cubos de hielo inmediatamente después de sacarlos del compartimiento para hacer hielo.
- No vuelva a congelar alimentos congelados. Esto podría causar problemas de salud como intoxicación por alimentos en mal estado.

- **Frigoríficos viejos y fuera de servicio**
- Si su frigorífico o congelador viejo tiene un candado, rómpalo o quítelo antes de eliminar el aparato, ya que los niños podrían quedar atrapados accidentalmente en su interior y sufrir un accidente.
- Los frigoríficos y congeladores viejos tienen materiales aislantes y refrigerantes con CFC. Por lo tanto, al eliminar su frigorífico viejo, debe prestar atención para evitar daños al medio ambiente.

Eliminación de su aparato viejo

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este no se puede tratar como residuo doméstico.



De hecho, se debe llevar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurando que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que se podrían originar el manejo inadecuado de este producto. Para información detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales correspondientes, el servicio de recogida de residuos o la tienda donde compró el producto.



Instalación

Embalaje y medio ambiente

Los materiales de embalaje protegen su aparato de los daños que podrían surgir durante el transporte.



Estos materiales son ecológicos y reciclables. El uso de materiales reciclables reduce el consumo de materias primas y, por consiguiente, la producción de residuos.


Notas:

- Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de instalar y usar su aparato. No nos haremos responsables por daños que deriven del uso inadecuado.
- Siga todas las instrucciones descritas en el aparato y el manual de instrucciones, conservando este manual en un lugar seguro para resolver cualquier problema que pueda surgir en el futuro.
- Este aparato está destinado al uso en el hogar y solo puede emplearse en entornos domésticos y para los fines especificados. No es apto para usos comerciales o comunes. Cualquier uso distinto del previsto conllevará la anulación de la garantía y, en dicho caso, nuestra empresa no se hará responsable por ninguna pérdida que pueda ocurrir.
- Este aparato se fabrica para uso doméstico y solo es apto para el enfriamiento y almacenaje alimentos. No es apto para usos comerciales o comunes ni para almacenar sustancias que no sean alimentos. Nuestra empresa no se hará responsable de ningún daño derivado de un uso distinto del previsto. La garantía quedará inválida.

Posicionamiento


Coloque el aparato en una superficie firme y nivelada.

El aparato tiene dos ruedas pequeñas que facilitan su desplazamiento y colocación.

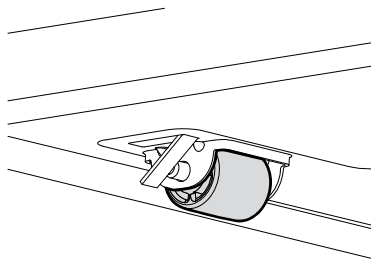


En todo caso, se recomienda mover el aparato con sumo cuidado para evitar dañar el piso (especialmente si es de madera).

Si el piso no está perfectamente nivelado, use las dos patas ajustables en la parte delantera del aparato.

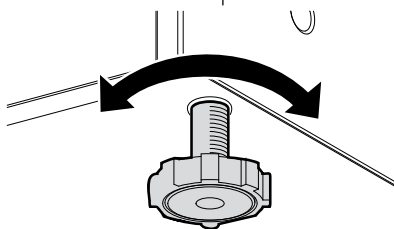

Nivele el aparato horizontalmente ajustando sus patas.

Incline el aparato ligeramente hacia atrás para facilitar el cierre correcto de la puerta.

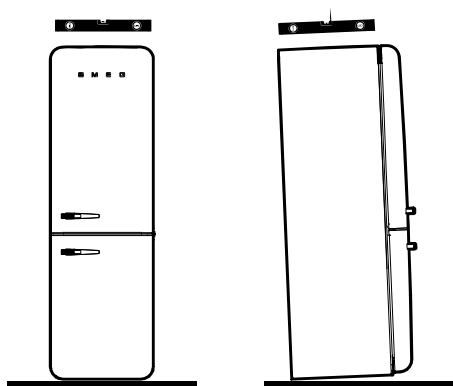

9. Envío y reposicionamiento

9.1 Transporte y cambio de posición


- El embalaje y la espuma originales se pueden guardar para futuros transportes (opcional).
- Sujete el aparato con correas gruesas o cuerdas fuertes y siga las instrucciones de transporte descritas en el embalaje.
- Desmonte todas las piezas que puedan moverse (estantes, accesorios, cajones de vegetales, etc.) o fíjelas al aparato con correas para evitar impactos durante el transporte o la reubicación.



El aparato siempre debe transportarse en posición vertical.



Para que el congelador funcione correctamente, la puerta debe poder cerrar bien. Asegúrese de que las juntas de la puerta cierren herméticamente, especialmente en las esquinas.

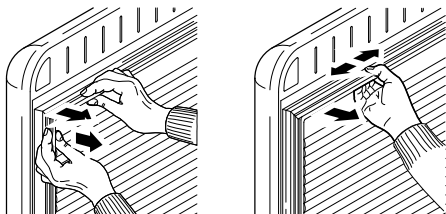

Presión en la junta
Peligro de daños al aparato

- No presione, rompa ni desprenda la junta de la puerta.

Unos días después de la instalación, compruebe que el ajuste de nivel inicial aún sea correcto. Asegúrese de que el aparato se mantenga estable y de que las juntas de las puertas sigan cerrando herméticamente con el aparato en funcionamiento y lleno de alimentos.

Si es necesario, reajuste el nivel y las juntas.

10. Antes de llamar al servicio de asistencia

Errores

El aparato se calentará si las temperaturas del frigorífico y del congelador

están en niveles inadecuados, o bien si ocurre algún problema con el aparato. Los códigos de advertencia aparecen en los indicadores del congelador y del frigorífico.

TIPO DE ERROR	SIGNIFICADO	POR QUÉ	QUÉ HACER
E01	Advertencia del sensor		llame al servicio de asistencia lo antes posible.
E02	Advertencia del sensor		llame al servicio de asistencia lo antes posible.
E03	Advertencia del sensor		llame al servicio de asistencia lo antes posible.
E06	Advertencia del sensor		llame al servicio de asistencia lo antes posible.
E07	Advertencia del sensor		llame al servicio de asistencia lo antes posible.
E08	Baja Tensión Advertencia	La alimentación eléctrica del dispositivo es inferior a 170 V.	-Este no es un fallo del dispositivo, sino un mensaje de error que ayuda a evitar daños al compresor.
			Si la advertencia persiste, llame al Servicio de Asistencia de Smeg.
E09	Compartimiento del frigorífico no está lo suficientemente frío	Es probable que ocurra después de un fallo de corriente prolongado.	1. Ajuste la temperatura del congelador a un valor más frío o configure la función Super Freeze. Esto debería eliminar el código de error una vez se alcance la temperatura requerida. Mantenga las puertas cerradas para acortar el tiempo requerido para alcanzar la temperatura correcta.
			2. Elimine cualquier producto que se haya descongelado parcial o totalmente durante este error. Podrá consumirlos dentro de un periodo de tiempo corto.
			3. No añada frutas ni verduras frescas al compartimiento del congelador hasta que se alcance la temperatura correcta y desaparezca el error.
			Si la advertencia persiste, llame al Servicio de Asistencia de Smeg.

TIPO DE ERROR	SIGNIFICADO	POR QUÉ	QUÉ HACER
E10	El compartimiento del frigorífico no está lo suficientemente frío	Es probable que ocurra después de:	1. Ajuste la temperatura del frigorífico a un valor más frío o configure la función Super Cool. Esto debería eliminar el código de error una vez se alcance la temperatura requerida. Mantenga las puertas cerradas para acortar el tiempo requerido para alcanzar la temperatura correcta.
		-Un fallo de corriente prolongado.	2. Vacíe el espacio que está frente a las aberturas del conducto de aire y evite colocar alimentos cerca del sensor.
		-Se han dejado alimentos calientes en el frigorífico.	Si la advertencia persiste, comuníquese con un técnico autorizado.
E11	El compartimiento del frigorífico está demasiado frío	Varias razones.	1. Compruebe si está activada la función Super Cool.
			2. Reduzca la temperatura en el compartimiento del frigorífico.
			3. Compruebe que las aberturas estén despejadas y sin obstrucciones.
			Si la advertencia persiste, llame al Servicio de Asistencia de Smeg.

Si está experimentando algún problema con su frigorífico, le rogamos que controle lo siguiente antes de comunicarse con el servicio de posventa.

Su frigorífico no funciona.

Verifique si:

Su aparato está enchufado y encendido.
El fusible se ha quemado.

El ajuste de temperatura es correcto.

El enchufe está defectuoso. Para comprobarlo, conecte otro aparato que funcione al mismo enchufe.

Su refrigerador funciona mal.

Verifique si:

El aparato está sobrecargado.

Las puertas están bien cerradas.

Hay polvo en el condensador.

Hay una distancia adecuada entre el aparato y las paredes circundantes.

Su refrigerador hace mucho ruido

Los siguientes ruidos se pueden escuchar durante el funcionamiento normal del aparato.

Se producen crujidos (crujidos del hielo):

Durante la descongelación automática.

Cuando el aparato se enfría o calienta (debido a la expansión del material que lo compone).

Se producen chasquidos: Cuando el termostato enciende/apaga el compresor. **Ruido del motor:** Indica que el compresor está funcionando normalmente. El compresor puede generar más ruido durante un periodo de tiempo corto cuando se activa por primera vez.

Se producen sonidos de burbujeo y salpicaduras:

Debido al flujo del refrigerante en los tubos del sistema.

Se producen sonidos de flujo de agua:

Debido al agua que fluye hacia el recipiente de evaporación. Este ruido es normal durante la descongelación.

Se producen sonidos de aire soplando:

Durante el funcionamiento normal del sistema debido a la circulación de aire. Cuando hay una acumulación de humedad dentro del frigorífico.

Verifique si:

- Todos los alimentos están envasados correctamente. Los envases deben estar secos antes de colocarlos en el frigorífico.
- Las puertas del frigorífico se abren con frecuencia.
La humedad del ambiente entrará en el frigorífico cada vez que se abran las puertas.
La humedad aumenta más rápido si las puertas se abren con frecuencia, especialmente si la humedad ambiental es alta.
- Hay una acumulación de gotas de agua en la pared trasera. Esto es normal después de la descongelación automática (en modelos estáticos).

Las puertas no se abren o cierran correctamente. Verifique si:

- Hay alimentos o envases que impidan el cierre de la puerta.
- Los compartimientos, estantes y cajones de la puerta están bien colocados.
- Las juntas de la puerta están rotas o agrietadas.
- Su aparato está nivelado.

Los bordes del aparato que están en contacto con la bisagra de la puerta están calientes.

Especialmente en verano (clima cálido), las superficies que están en contacto con la bisagra de la puerta se pueden calentar durante el funcionamiento del compresor. Esto es normal.

Notas importantes:

- En caso de fallo de corriente, o bien si el aparato se desconecta y vuelve a conectarse, el gas en el sistema de refrigeración del aparato se desestabilizará, provocando la apertura del elemento térmico protector del compresor. Su frigorífico empezará a funcionar normalmente después de 5 minutos.
- Si el aparato no va a utilizarse por un periodo de tiempo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones), desenchufe la clavija. Descongele y limpie el frigorífico, dejando la puerta abierta para evitar la formación de mohos y olores.
- Si el problema persiste después de haber seguido las instrucciones anteriores, consulte con el Servicio de Asistencia de Smeg.
- Este aparato está diseñado para el uso doméstico y solo puede utilizarse para los fines indicados. No es apto para usos comerciales o comunes. Si el usuario emplea el aparato de una manera distinta a la que se indica en estas instrucciones, el fabricante y el distribuidor no se harán responsables de ninguna reparación o fallo durante el periodo de garantía.

11. Consejos para ahorrar energía

1. Instale el aparato en una habitación fría y bien ventilada, lejos de la luz solar directa y de las fuentes de calor (como radiadores u hornos); de lo contrario, se tendrá que usar un panel aislante.
2. Deje que los alimentos y bebidas calientes se enfríen antes de guardarlos en el aparato.
3. Coloque los alimentos que quiere descongelar en el compartimiento del frigorífico. La baja temperatura de los alimentos congelados ayudará a enfriar el compartimiento del frigorífico mientras se descongelan. Esto ahorrará energía. Descongelar alimentos fuera del aparato es un desperdicio de energía.
4. Los líquidos y bebidas colocados dentro del aparato deben estar tapados. De lo contrario, la humedad en el interior del aparato aumentará y se consumirá más energía. Mantener los líquidos y bebidas tapados ayuda a preservar su olor y sabor.
5. Evite dejar las puertas abiertas por periodos de tiempo largos o abrirlas con demasiada frecuencia, ya que entrará aire caliente al aparato y el compresor se encenderá a menudo sin necesidad.
6. Mantenga cerrados los compartimientos con diferentes temperaturas (por ejemplo, el refrigerador y el cajón extra-fresco).
7. La junta de la puerta debe estar limpia y flexible. Sustituya las juntas si están desgastadas.