

ADVERTENCIAS	250	Uso de los accesorios	260
Advertencias generales de seguridad	250	Programador digital	261
Función del aparato	254	Primer uso	261
Este manual de uso	254	Uso del horno	262
Responsabilidad del fabricante	254	Consejos para la cocción	271
Placa de identificación	254	Guía resumida de los accesorios	273
Eliminación	254	Descubra las recetas	273
Indicaciones para organismos de control europeos	255	Indicaciones para los Organismos de vigilancia	273
Datos técnicos de eficiencia energética	255	Funciones especiales	278
Para ahorrar energía	255	Funciones secundarias	279
Información sobre el consumo de energía en modo apagado/stand-by	255	Ajustes	282
Iluminación	255	Otros ajustes	282
Cómo leer el manual de uso	256	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	282
DESCRIPCIÓN	256	Limpieza del aparato	282
Descripción general	256	Limpieza de la puerta	284
Panel de mandos	257	Limpieza del compartimiento de cocción	285
Otras partes	257	Funciones especiales de limpieza	286
Accesorios	257	Vapor Clean (solo en algunos modelos)	288
Accesorios opcionales (se venden por separado)	259	Descalcificación	292
259		Limpieza del depósito y el circuito hidráulico	293
Ventajas de la cocción a vapor	260	Mantenimiento especial	293
USO	260	INSTALACIÓN	294
Operaciones preliminares	260	Conexión eléctrica	294
		Colocación	295

Se recomienda leer detenidamente este manual, que contiene todas las indicaciones para mantener inalteradas las cualidades estéticas y funcionales del aparato adquirido. Para más información sobre el producto: www.smeg.com

ADVERTENCIAS

Advertencias generales de seguridad

Daños a las personas

- **ATENCIÓN:** Este aparato y sus partes accesibles se calientan mucho durante su uso: los niños pequeños deben mantenerse alejados.
- **ATENCIÓN:** Este aparato y sus partes accesibles se calientan mucho durante su uso: no toque los elementos que producen el calor.
- Protéjase las manos con guantes térmicos para mover alimentos dentro del horno.
- Nunca intente apagar una llama o incendio con agua: apague el aparato y cubra la llama con una tapa o una tela ignífuga.
- El uso de este aparato está permitido a los niños a partir de los 8 años de edad y a las personas con capacidad física,

- sensorial o mental reducida o con falta de experiencia y conocimiento, supervisados o instruidos por personas adultas y responsables de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
 - Mantenga alejados a los niños menores de 8 años si no están continuamente vigilados.
 - No permita que los niños menores de 8 años se acerquen al aparato durante su funcionamiento.
 - Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser efectuadas por niños sin supervisión.
 - Hay que vigilar siempre el proceso de cocción. Hay que vigilar constantemente un proceso de cocción breve.
 - No deje el aparato sin vigilancia durante las cocciones que puedan liberar grasas y aceites y que al sobrecalentarse podrían inflamarse. Preste la máxima atención.
 - No vierta agua directamente en las bandejas muy calientes.
 - Mantenga la puerta cerrada durante la cocción.
 - Si tuviera que intervenir durante la cocción o al final de la misma, abra la puerta 5 centímetros durante unos segundos, deje salir el vapor y

luego ábrala completamente.


- No introduzca objetos metálicos puntiagudos (cubiertos o utensilios) en las ranuras.
- Apague el aparato después de su uso.
- **NO UTILICE NI CONSERVE MATERIALES INFLAMABLES CERCA DEL APARATO.**
- **NO UTILICE AEROSOLIOS CERCA DE ESTE APARATO MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**
- **NO MODIFIQUE EL APARATO.**
- Haga realizar la instalación, el mantenimiento y las reparaciones por personal cualificado conforme a las normas vigentes.
- Nunca intente reparar el aparato personalmente, diríjase a un técnico cualificado.
- No tire nunca del cable para desenchufar.

Daños al aparato

- En las partes de cristal no utilice detergentes abrasivos agresivos o corrosivos (por ejemplo, productos en polvo, quitamanchas y estropajos metálicos), ni materiales ásperos o rascadores metálicos afilados, porque pueden rayar la superficie, provocando la rotura del

crystal. Emplee, si es preciso, utensilios de madera o plástico.

- No se siente sobre el aparato.
- En las partes de acero o tratadas superficialmente con acabados metálicos (por ejemplo anodizadas, niqueladas o cromadas) no utilice productos de limpieza que contengan cloro, amoniaco o lejía.
- Introduzca las rejillas y las bandejas en las guías laterales hasta que toquen el tope. Los bloqueos mecánicos de seguridad que impiden su extracción deben estar orientados hacia abajo y hacia la parte trasera del interior del horno.

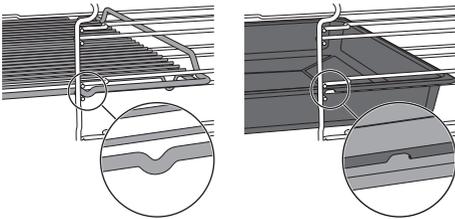

- No utilice chorros de vapor para limpiar el aparato.
- No rocíe productos en aerosol cerca del aparato.
- No obstruya las aberturas ni las ranuras de ventilación y eliminación del calor.
- Peligro de incendio: no deje objetos dentro del horno.
- **NO UTILICE NUNCA EL APARATO PARA CALENTAR LA VIVIENDA.**
- No utilice vajillas o envases de

plástico para la cocción de alimentos.

- No introduzca alimentos enlatados o recipientes cerrados en el interior del horno.
- Retire todas las bandejas y rejillas que no vaya a utilizar durante la cocción.
- No recubra el fondo del horno con hojas de aluminio.
- No apoye ollas o bandejas directamente sobre el fondo del horno.
- Si es necesario, puede utilizar la rejilla para bandejas (de serie o vendida por separado según el modelo) colocándola en la parte inferior como soporte para cocinar.
- En caso de que desee utilizar papel de horno, colóquelo de manera tal que no impida la circulación del aire caliente dentro del horno.
- No utilice la puerta abierta para apoyar ollas o bandejas directamente sobre el cristal interior.
- No utilice la puerta abierta como palanca para colocar el equipo en el mueble.
- No ejerza excesiva presión sobre la puerta abierta.
- No use el asa para levantar o mover este aparato.

Instalación y mantenimiento

- **NO INSTALE ESTE APARATO**

EN BARCOS O CARAVANAS.

- No instale el aparato encima de un pedestal.
- Coloque el aparato en el mueble con la ayuda de otra persona.
- Para evitar cualquier sobrecalentamiento, no hay que instalar el aparato detrás de una puerta decorativa o de un panel.
- Haga realizar la instalación, el mantenimiento y las reparaciones por personal cualificado conforme a las normas vigentes.
- La conexión eléctrica debe ser realizada por personal técnico cualificado.
- Es obligatorio efectuar la puesta a tierra de conformidad con las normas de seguridad de la instalación eléctrica.
- Utilice cables resistentes a una temperatura de al menos 90 °C.
- El par de apriete de los tornillos de los conductores de alimentación del terminal de bornes debe ser de 1,5-2 Nm.
- Para evitar cualquier peligro, si el cable de alimentación eléctrica se daña, contacte inmediatamente con el servicio de asistencia técnica para la sustitución.
- **ATENCIÓN:** Durante la colocación del electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no se enrede ni se dañe.
- Antes de cualquier intervención en el aparato (instalación, mantenimiento, posicionamiento o desplazamiento) use siempre equipos de protección individual.
- Antes de cualquier operación en el aparato, desconecte la energía eléctrica general.
- Permita la desconexión del aparato tras la instalación, mediante un enchufe accesible o un interruptor en caso de conexión fija.
- Instale en la línea de alimentación un dispositivo de corte omnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III, de acuerdo con las normas de instalación.
- **ATENCIÓN:** Antes de sustituir las lámparas de iluminación interna, asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la alimentación eléctrica, o que se haya apagado la alimentación general.
- Las lámparas utilizadas en este aparato son específicas para electrodomésticos, por lo que

no debe utilizarlas para la iluminación de la casa.

- Este aparato se puede usar hasta una altura máxima de 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para este aparato

- **ATENCIÓN:** antes de sustituir la lámpara, asegúrese de que el aparato esté apagado para evitar descargas eléctricas.
- No se apoye ni se siente sobre la puerta abierta.
- Compruebe que no queden objetos encajados en las puertas.
- No instale ni utilice el aparato al aire libre.
- (solo en algunos modelos) Utilice únicamente la sonda de temperatura suministrada o recomendada por el fabricante .
- Para las cocciones con la función Direct Steam, tenga mucho cuidado de no exceder la capacidad máxima de la cubeta (250 ml).

Función del aparato

Este aparato debe utilizarse para la cocción de alimentos en entornos domésticos. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Además, no se puede utilizar:

- en la zona de la cocina por parte de dependientes en tiendas, en oficinas y en otros

ambientes laborales;

- en granjas/establecimientos de turismo rural;
- por parte de clientes en hoteles, albergues y ambientes residenciales;
- en los bed and breakfast.

Este manual de uso

- Este manual de uso forma parte integrante del aparato y debe guardarse íntegro y al alcance del usuario durante todo el ciclo de vida del aparato.
- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente el presente manual de uso.
- Las explicaciones de este manual incluyen imágenes que describen lo que aparece actualmente en la pantalla. Recuerde, sin embargo, que el aparato podría disponer de una versión actualizada del sistema, por tanto, lo que se visualiza en la pantalla podría ser diferente de lo mostrado en el manual.

Responsabilidad del fabricante

El fabricante no se hace responsable por los daños a personas y cosas causados por:

- uso del aparato distinto al previsto;
- incumplimiento de las prescripciones del manual de uso;
- manipulación aunque solo sea de una parte del aparato;
- utilización de repuestos no originales.

Placa de identificación

La placa de identificación lleva los datos técnicos, el número de serie y la marca. No quite nunca la placa de identificación.

Eliminación



Conforme a la directiva europea RAEE (2012/19/UE), este aparato se debe desechar al final de su vida útil separándolo del resto de residuos.

Este aparato no contiene sustancias en cantidades suficientes para ser consideradas peligrosas para la salud y el medio ambiente, de conformidad con las directivas europeas

actuales.



Tensión eléctrica Peligro de electrocución

- Desconecte la alimentación eléctrica general.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Para desechar el aparato:

- Corte el cable de alimentación y retírelo.
- Entregue el aparato en los centros adecuados de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o bien devuélvalo al distribuidor al comprar un producto equivalente, en relación de uno a uno.

Se hace notar que para el embalaje del aparato se utilizan materiales no contaminantes y reciclables.

- Entregue los materiales del embalaje en los centros adecuados de recogida selectiva.



Embalajes de plástico Peligro de asfixia

- No deje sin vigilancia el embalaje ni partes del mismo.
- No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico del embalaje.

Indicaciones para organismos de control europeos

Fan forced mode

la función ECO utilizada para definir la clase de eficiencia energética cumple con las especificaciones de la norma europea EN 60350-1.

Conventional heating mode

Para utilizar la función ESTÁTICA es necesario saltarse la fase de precalentamiento (véase apartado "Fase de precalentamiento" en el capítulo USO).

Datos técnicos de eficiencia energética

La información de acuerdo con las regulaciones europeas de etiquetado energético y diseño ecológico está contenida en un documento que acompaña las instrucciones del producto.

Estos datos se encuentran en la "Ficha de datos

del producto" que se puede descargar desde la página web, en la sección correspondiente al producto en cuestión.

Para ahorrar energía

- Precaliente el aparato solamente si la receta lo requiere. La fase de precalentamiento se puede excluir en todas las funciones (vea el capítulo «Fase de precalentamiento»), excepto en las funciones PIZZA (precalentamiento no excluible) y ECO (precalentamiento no existente).
- En todas las funciones (incluida la función ECO) no abra la puerta durante la cocción.
- Si el envase no lo indica de otro modo, descongele los alimentos congelados antes de introducirlos en el compartimiento de cocción.
- En caso de múltiples cocciones, se aconseja cocinar los alimentos uno tras otro para aprovechar lo mejor posible el compartimiento de cocción ya caliente.
- Utilice preferiblemente moldes oscuros de metal: ayudan a absorber mejor el calor.
- Retire todas las bandejas y rejillas no utilizadas durante la cocción del compartimiento de cocción.
- Pare la cocción durante algunos minutos antes del tiempo empleado normalmente. La cocción proseguirá durante los minutos restantes con el calor que se ha acumulado en el interior.
- Abra la puerta lo menos posible, para evitar que el calor se disperse.
- Mantenga siempre limpio el compartimiento de cocción.


Información sobre el consumo de energía en modo apagado/stand-by

Los datos técnicos sobre el consumo en modo apagado/stand-by del aparato se pueden encontrar en la página web www.smeg.com, en la página dedicada al producto en cuestión.

Iluminación

- Este aparato contiene bombillas que

pueden ser reemplazadas por el usuario.

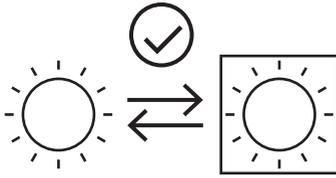

- Las bombillas en cuestión son aptas para funcionar a una temperatura ambiente igual o superior a 300 °C y están diseñadas para su uso en aplicaciones de alta temperatura, como hornos.

- Este aparato contiene bombillas de eficiencia energética "G".

Cómo leer el manual de uso

Este manual de uso utiliza las siguientes convenciones de lectura:




Advertencia/Atención



Información/Sugerencia

DESCRIPCIÓN

Descripción general

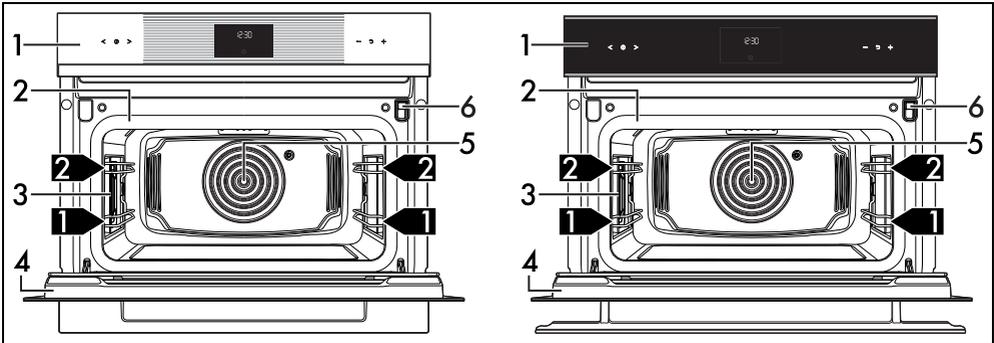

1 Panel de mandos

2 Junta

3 Lámpara


4 Puerta

5 Ventilador

6 Cajón de llenado

1,2,3 Nivel del bastidor

Panel de mandos

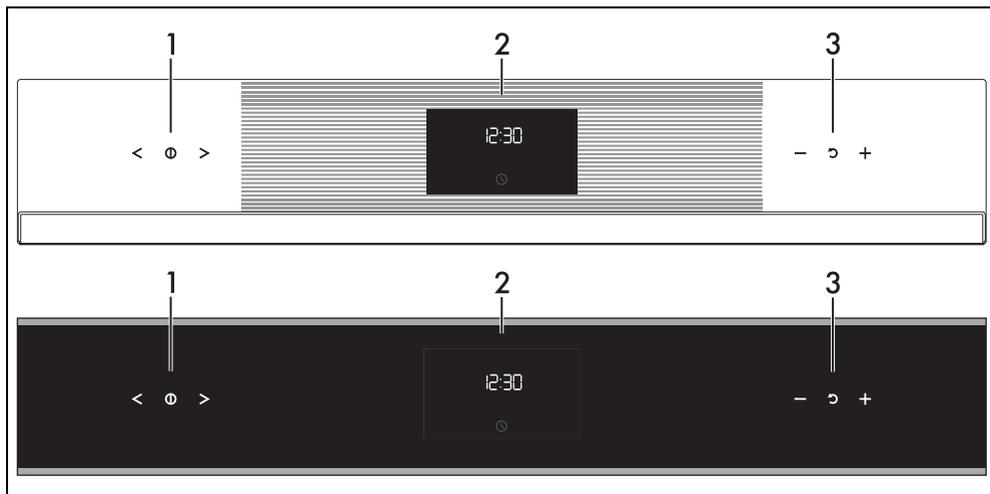

1 Teclas táctiles de funciones

Mediante estas teclas táctiles es posible hacer lo siguiente:

- encender/apagar el aparato;
- seleccionar una función.

2 Programador digital

Muestra la hora actual, la función, la potencia y la temperatura de cocción seleccionadas y el eventual tiempo asignado.

3 Teclas táctiles de temperatura

Mediante estas teclas es posible programar lo siguiente:


- la temperatura de cocción;
- la duración de una función;
- las cocciones programadas;
- la hora actual;
- activar o desactivar temporalmente una función.

Otras partes

Guías de posicionamiento

El aparato dispone de guías para el posicionamiento de bandejas y rejillas a distintas alturas. Las alturas de introducción han de entenderse de abajo hacia arriba.

Ventilador de enfriamiento

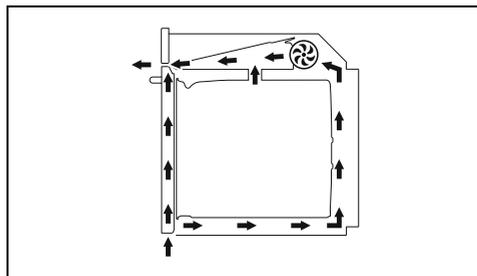

El ventilador procede a enfriar el aparato y entra en funcionamiento durante la cocción.

El funcionamiento del ventilador crea un flujo de aire normal que sale por arriba de la puerta y puede seguir saliendo durante un breve período aun después de apagar el aparato.

Iluminación del compartimento de cocción

La iluminación interna del aparato se enciende:

- cuando se abre la puerta;
- cuando se pulsa la tecla  en la pantalla;
- al seleccionar cualquier función, a

excepción de las funciones -  -

 -  (según los modelos).

Accesorios

- Algunos modelos no tienen todos los accesorios.
- Los accesorios que pueden entrar en contacto con los alimentos están fabricados


con materiales conformes a lo prescrito por las leyes vigentes.

- Los accesorios originales suministrados u opcionales pueden pedirse en los centros de asistencia autorizados. Utilice solo accesorios originales del fabricante.
- Se aconseja montar las guías extraíbles en el primer estante de los bastidores. De este modo, es posible optimizar el espacio en el interior de la cavidad de cocinado con un nivel intermedio entre el primer y segundo estante.




En este manual, las sugerencias para el segundo estante o el estante central se refieren al uso de las guías extraíbles.

Bandeja de acero

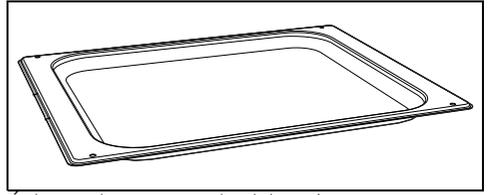


Útil para la cocción de dulces (con cocciones de duración inferior a los 25 minutos o cocciones sin vapor), arroz, legumbres y cereales. Además es indispensable para la recogida de los líquidos procedentes de la cocción a vapor o de la descongelación de los alimentos contenidos en la bandeja agujereada superior.

Bandeja profunda

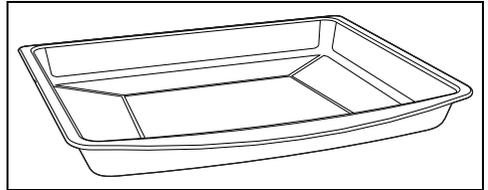


Útil para recoger las grasas de los alimentos colocados en la rejilla de arriba y para la cocción de pasteles, pizzas, dulces, galletas...

Rejilla para bandeja

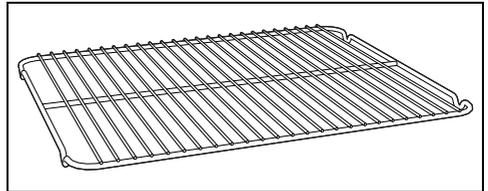


Para apoyar encima de la bandeja del horno, útil para la cocción de alimentos que pueden gotear.

Embudo

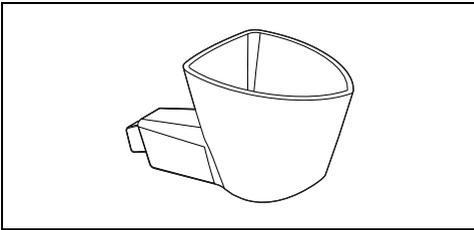


Útil para cargar el agua dentro del depósito.

Rejilla rebajada

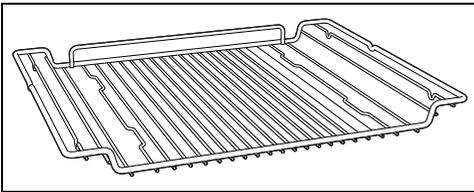

Útil para el soporte de recipientes con alimentos en cocción.


Bandeja perforada

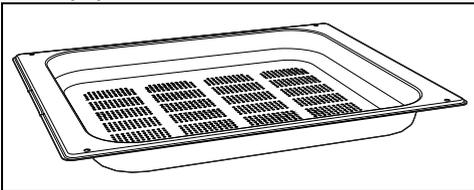

Útil para la cocción a vapor de pescado y verduras.


Accesorios opcionales (se venden por separado)

Jarra

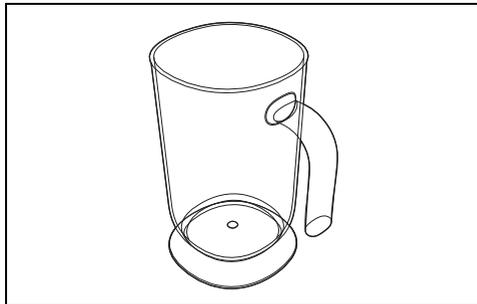


Útil para contener líquidos durante las operaciones de llenado o vaciado del depósito.

PPR2 o STONE (Piedra refractaria)

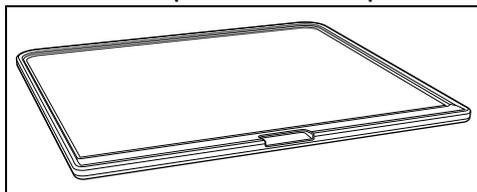


Accesorio ideal para productos de panificación (pizza, pan, focaccia...), que se puede utilizar también para preparaciones más delicadas como galletas.

BBQ (Parrilla grill revestida con teflón para barbacoa)

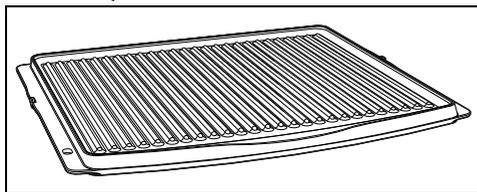

Accesorio de doble uso: el lado con estrías es apto para parrilladas de carne (solomillos, hamburguesas...), mientras que la superficie lisa se puede utilizar para verduras, frutas, pescado...

AIRFRY (Rejilla para frituras sin aceite)

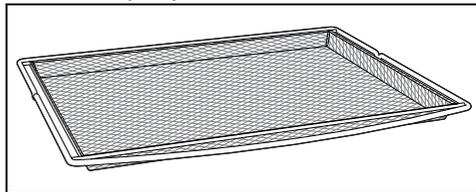

Accesorio recomendado para freír con aire alimentos previamente rebozados, precocinados y/o congelados (patatas fritas, croquetas de patatas o de carne...).

Ventajas de la cocción a vapor

El sistema de cocción por vapor cocina más suave y rápidamente cualquier tipo de alimento y encuentra sus mejores aplicaciones para:

- Cocer a fuego lento y guisar
- Cocer salsas
- Gratinar
- Asar
- Cocer a baja temperatura
- Regeneración
- Cocer en formas múltiples

Las variaciones de temperatura y el nivel de vapor permiten alcanzar el resultado gastronómico deseado.

La adición de vapor permite utilizar menos grasas en favor de una cocina más sana y genuina. Además minimiza la pérdida de peso y volumen de los alimentos durante la cocción.

La cocción por vapor está indicada sobre todo para la cocción de carnes: además de volverlas muy tiernas, mantiene su brillo y las hace succulentas.

Se recomienda también para la cocción de masas fermentadas y panificados. La humedad, de hecho, permite que la masa crezca y se desarrolle antes de crear la costra exterior. Se obtiene una masa ligera y digerible, que se reconoce por la porosidad más gruesa.

Además, está indicado para descongelar rápidamente, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar naturalmente los alimentos conservados en sal.

No está recomendado para cocciones breves o para aquellos alimentos que generan mucha humedad durante la cocción.

Recipientes para la cocción

- Para las cocciones en el horno puede utilizar también sus recipientes, siempre que sean resistentes a las altas temperaturas.

ES

- Para las cocciones a vapor es aconsejable el uso de recipientes de metal. El metal favorece una mejor distribución del calor en los alimentos.
- Es normal que los recipientes de metal se deformen durante las cocciones a alta

temperatura, pero vuelven a su forma original cuando se enfrían.

- Los platos gruesos de cerámica pueden requerir más calor del debido. Podría ser necesario un periodo de cocción más largo.

USO

Operaciones preliminares



Vea Advertencias generales de seguridad.

- Quite todas las películas de protección externas e internas del aparato y los accesorios.
- Quite las posibles etiquetas (a excepción de la placa con los datos técnicos) de los accesorios o de las bandejas.
- Quite y lave todos los accesorios del aparato (vea el capítulo "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO").

Primer calentamiento

1. Programe una cocción de al menos una hora (vea el apartado "Uso del horno").
2. Caliente el compartimiento de cocción vacío a la máxima temperatura para eliminar los posibles residuos de fabricación.

Durante el calentamiento del aparato,

- ventile el local;
- márchese del lugar.


Uso de los accesorios

Rejillas y bandejas

Las rejillas y las bandejas deben introducirse en las guías laterales hasta que toquen el tope.

- Los bloqueos mecánicos de seguridad que impiden la extracción accidental de la rejilla deben orientarse hacia abajo y hacia la parte posterior del compartimiento de

cocción.

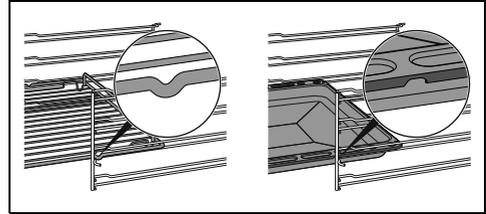


Introduzca las rejillas y las bandejas con cuidado en el compartimiento de cocción hasta el tope.




Limpie las bandejas antes de utilizarlas por primera vez para quitar los posibles residuos de fabricación.

Rejilla para bandeja

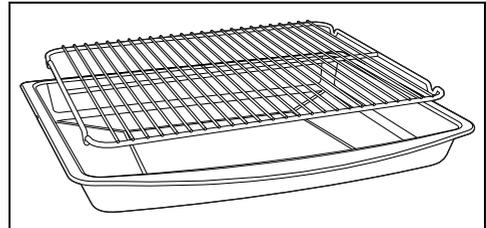

La rejilla para la bandeja debe introducirse dentro de la bandeja. De esta forma, es posible recoger la grasa separada de los alimentos en cocción.


Configuración para la cocción a vapor

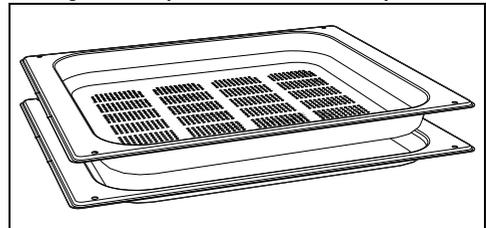

Si desea utilizar la bandeja perforada para la cocción al vapor, tiene que colocarla en el nivel deseado, teniendo cuidado de situar la

bandeja de acero en el nivel de abajo. De esta forma es posible recoger los líquidos separadamente de los alimentos en cocción.

Programador digital

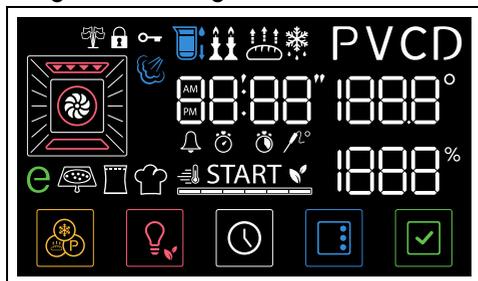

La pantalla muestra los parámetros y los valores relativos a la operación actualmente seleccionada. Para utilizarlo basta pulsar las teclas táctiles en el panel de control o pulsar las teclas que aparecen en la parte baja de la pantalla, según las operaciones deseadas.

Teclas táctiles

El panel de control cuenta con teclas táctiles que se pueden utilizar presionando ligeramente el símbolo que se quiere utilizar.

- Con las teclas táctiles  y  es posible seleccionar la función deseada y los parámetros (como tiempo o temperatura, en función del menú seleccionado) que aparecen en la pantalla.

 Pulse de forma continua las teclas  o  para desplazarse rápidamente por los parámetros que quiera modificar.

- Pulse la tecla táctil  para salir de la función actual y regresar a la pantalla del reloj.
- Con las teclas táctiles  y  es posible aumentar o reducir el valor del parámetro seleccionado.

 Pulse de forma continua las teclas  o  para modificar rápidamente el valor del parámetro seleccionado.


- Pulse la tecla táctil  para que el parámetro seleccionado recupere el valor predeterminado.
- Para confirmar el valor deseado, pulse la tecla  de la pantalla.

Primer uso

 Si la hora no está programada no es posible encender el horno.

Cuando se utiliza por primera vez, o tras una interrupción prolongada de la corriente, el aparato muestra parpadeando en la pantalla

la leyenda  y la tecla . Para poder empezar cualquier cocción es necesario seleccionar la hora actual.

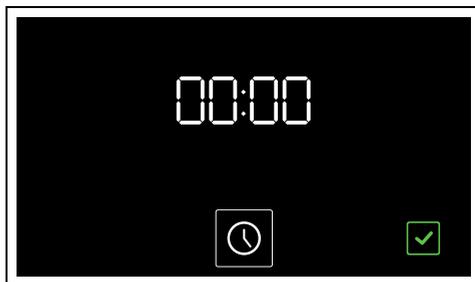

Ajuste de la hora

1. Pulse la tecla .
2. Con las teclas táctiles  y , seleccione el formato horario que se mostrará ( o .

 Al seleccionar la versión  en la pantalla aparecen las leyendas **AM** (antemeridiano) o **PM** (postmeridiano).

3. Pulse la tecla  para confirmar y pasar al ajuste de la hora.
4. Pulse las teclas táctiles  y  para regular la hora actual.
5. Pulse la tecla  para configurar la hora actual y pasar a seleccionar los minutos.

6. Pulse las teclas táctiles  y  para regular los minutos de la hora actual.

7. Pulse la tecla  para confirmar.



Podría ser necesario modificar la hora actual, por ejemplo, a causa de la hora legal-solar.



Para cancelar la operación, mantenga pulsada durante unos segundos la tecla  en la pantalla.

Modificación de la hora

1. En el menú principal, mantenga pulsada durante unos segundos la tecla .



2. Proceda con la modificación de la hora como indicado a partir del apartado 2 del capítulo anterior.

Brillo bajo

Tras 2 minutos de inactividad, la pantalla muestra la tecla  y la hora actual con brillo bajo.

En este modo, las teclas táctiles del panel de control están deshabilitadas (la iluminación está apagada y no hay reacción al tocar la pantalla).



La pantalla cambia al modo de brillo bajo solo si no hay calor dentro del compartimento de cocción.

Reactivación de la pantalla

Para activar la pantalla y las teclas táctiles en el panel de control:

- Mantenga pulsada durante un segundo la tecla  en la pantalla.

La pantalla se enciende y las teclas táctiles del panel de control se iluminan.

Uso del horno



Vea Advertencias generales de seguridad.

Cocción a vapor




En el caso de que se acabe de efectuar una función de cocción con temperaturas superiores a los 100°C, es necesario esperar a que se enfríe el compartimento de cocción para poder efectuar una cocción a vapor.


1. Pulse las teclas táctiles  y  del panel de control hasta seleccionar la función con vapor que desea utilizar (por ejemplo  + ). El testigo  parpadea.

Llenado del depósito


2. Abra la puerta y saque el cajón de llenado de su alojamiento.

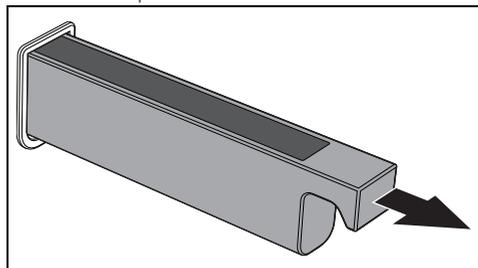

3. Coloque el embudo suministrado en el cajón de llenado.

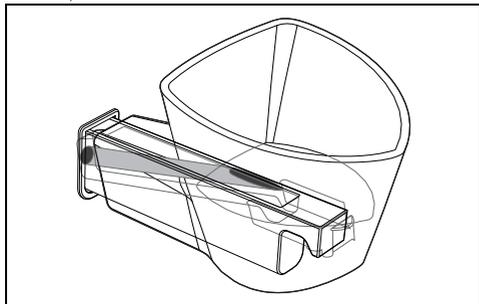

4. Vierta el agua (con una botella o una jarra graduada) hasta que se encienda el piloto de nivel máximo .

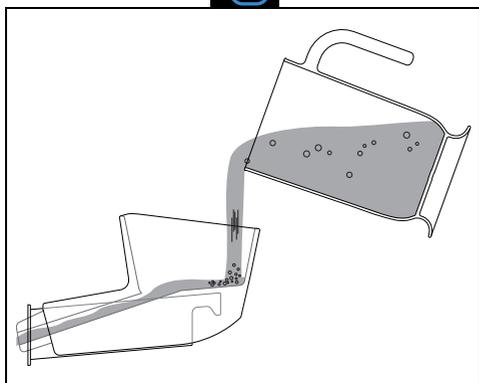


Utilice agua del grifo fresca no demasiado calcárea, agua ablandada o agua mineral sin gas. Utilice únicamente agua potable.



No utilice agua destilada, agua del grifo de elevado contenido de cloruro (> 40 mg/l) u otros líquidos.

5. Al finalizar, saque el embudo y vuelva a colocar el cajón de llenado en su alojamiento.

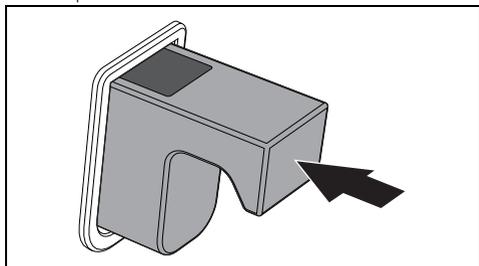

Si hay demasiada agua en el depósito, el agua sobrante fluye en el interior del horno:

- en este caso, seque con un paño o una esponja antes de realizar una cocción.
- Se recomienda vaciar 200 ml de agua del depósito utilizando la función de vaciado del depósito.

6. Cierre la puerta.

El texto **START** y la tecla  parpadean para indicar que se puede activar la función.

Configuración de una función de cocción asistida por vapor

1. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la temperatura de cocción (de 30 a 100 °C) (por ejemplo, "90 °C").




2. Pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y



3. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la duración de la cocción (de 1 minuto a 13 horas) (por ejemplo, "1 hora").

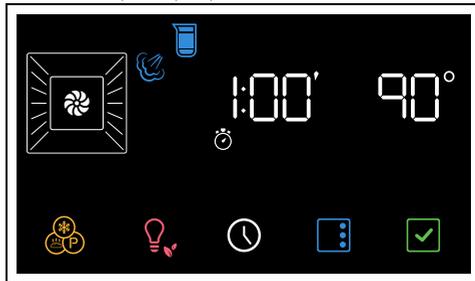

4. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.



Cuando se abre la puerta, se para la función en curso.
La función se reanuda automáticamente al cerrar la puerta.

Fase de precalentamiento

La cocción está precedida por una fase de precalentamiento que permite que el aparato alcance la temperatura de cocción con mayor rapidez.

Esta fase está indicada por el encendido del piloto  y el aumento progresivo del nivel de alcance de la temperatura .

Al finalizar el precalentamiento:

- se apaga el piloto 
- Se activa una señal acústica.
- La cocción comienza automáticamente.

Fase de cocción

1. Abra la puerta.
2. Hornee el alimento que desea cocinar.
3. Cierre la puerta.

• Si la comida ya está en el horno, pulse la tecla  para poner en marcha la cocción.

4. Compruebe el estado de cocción del alimento encendiendo la lámpara de iluminación interior.

La cocción se señala con la progresiva disminución del tiempo en la pantalla numérica y de los segmentos en la barra .

Fin de la cocción

Al finalizar la cocción se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda

 End.

1. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.
2. Abra la puerta.
3. Retire el plato del espacio de cocción.
4. Cierre la puerta.

Vaciado del depósito



Antes de vaciar el depósito, espere que el horno se enfríe dejando la puerta abierta. Para estar seguros de que el agua que ha quedado en el depósito no esté demasiado caliente, espere al menos 40 minutos.

Después de realizar la cocción:

1. Abra la puerta.
2. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
3. Desde la posición 0, gire el mando de las funciones una posición a la izquierda.

Parpadea la tecla .

El aparato propone la función de vaciado del depósito.




4. Pulse la tecla  para confirmar la función.
5. Pulse de nuevo la tecla  para poner en marcha la función.



El agua empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del

horno.

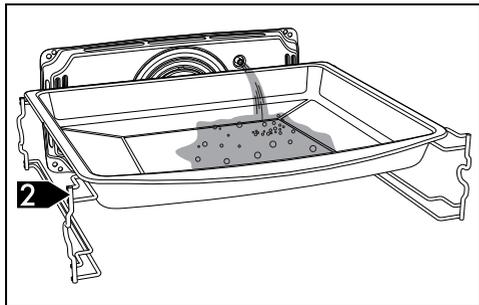

6. Espere que finalice el vaciado.

Cuando termina se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda **End**

7. Gire el mando de las funciones a la posición 0 para salir de la función.



Se recomienda realizar el vaciado al final de cada cocción, para evitar que quede agua sin utilizar en el interior del depósito.



Después de un periodo de inactividad prolongado, se recomienda ejecutar un ciclo de llenado y vaciado del depósito para enjuagar el circuito del vapor.

8. Vacíe el agua que contiene la bandeja profunda.



Atención: el agua podría estar muy caliente.



Este agua no se puede utilizar para otras cocciones.

La cocción al vacío



AL VACÍO

Función a vapor para la perfecta cocción de comidas al vacío. Exalta el sabor de las comidas y mantiene inalterado su aspecto y los nutrientes.



El alimento dentro de la bolsa se puede colocar en la bandeja perforada o en la rejilla colocada en el primer o segundo nivel.

La cocción al vacío realizada con ayuda de un horno a vapor es el mejor método para obtener alimentos cocinados sin alterar sus propiedades nutritivas y cualidades. Además, es un tipo de

cocción de alimentos muy sana y genuina.

- La técnica de cocción al vacío permite que el calor se traslade de forma eficiente del vapor al alimento, excluyendo la pérdida de sabor debida a la oxidación y a la evaporación de nutrientes y humedad durante la cocción.
- La cocción al vacío también permite un mejor control de la cocción del alimento respecto a los métodos tradicionales, asegurando un rendimiento uniforme de las cocciones.
- También permite realizar cocciones con temperaturas más bajas respecto a las cocciones tradicionales.

Para la cocción al vacío es necesario:

- Estar en posesión de una máquina de vacío de campana que permite realizar un vacío mejor y más seguro para alimentos sólidos y líquidos.
- Comprobar que el área del envase que se va a sellar esté limpia y libre de residuos de comida.
- Envasar herméticamente el alimento en un envase específico para alimentos que resista las temperaturas de cocción.
- Realizar un vacío en el envase de al menos 99,8 % para evitar el peligro de que queden burbujas de aire en el interior que afecten a la cocción.
- En caso de disponer de un cajón de envasado al vacío Smeg, utilizar el nivel de vacío máximo (nivel 3).

Una vez finalizada la cocción, se recomienda extraer el producto del envase para terminar de prepararlo en la sartén o a la parrilla.

Medidas:

- Utilice preferiblemente materias primas frescas, de calidad y bien conservadas hasta el momento de la cocción.
- Para mejorar el resultado de la cocción, es posible añadir condimentos dentro de la bolsa.
- Limpie bien los alimentos con huesos o espinas, ya que podrían perforar la bolsa y dañar la cocción.
- No deje el alimento que va a cocinar demasiado tiempo a temperatura ambiente, ya que el envase podría inflarse durante la cocción y se perderían los beneficios del vacío.
- Los alimentos que va a someter al vacío para la cocción al vacío o para su

conservación deberán estar a la temperatura del frigorífico (de 3 °C a 7 °C), nunca calientes.

- Mantenga los productos al vacío (cocinados y a continuación abatidos) a una temperatura constante que no supere los 3 °C en el frigorífico.
- Para una cocción uniforme, no llene demasiado las bolsas y coloque los alimentos lo mejor posible en una sola capa.
- Si se realizan cocciones múltiples contemporáneamente, coloque los envases en el mismo nivel sin superponerlos.
- No reutilice los envases después de la cocción.

Para seleccionar la cocción al vacío:

1. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función  +  + .
2. Para los ajustes, consulte el procedimiento descrito a partir del apartado "Cocción al vapor".

Consejos para la cocción a vapor

- **Pasta y arroz:** una vez alcanzada la temperatura de 100 °C, el tiempo de cocción será el mismo que la cocción en una encimera. Ponga la pasta o el arroz en una bandeja de metal y cúbralo con aproximadamente un centímetro de agua. Para obtener resultados óptimos durante la cocción del arroz, ponga una tapa sobre el recipiente o cúbralo con una hoja de papel de aluminio. Este procedimiento permitirá al arroz absorber todo el agua y podrá ser servido directamente en la mesa.
- **Huevos:** pueden ser **duros, revueltos o escalfados** utilizando la función vapor a 100 °C. Para obtener **huevos duros** perfectos, métalos en la bandeja perforada y cuézalos 4-6 minutos para obtener huevos blandos y 8-10 minutos para huevos duros. Para **los huevos revueltos**, ponga los huevos batidos en la bandeja de metal junto a leche, mantequilla y al condimento. Cúbralo todo con una hoja de papel de aluminio. Cada par de minutos mitigue el compuesto con un tenedor. Para **los huevos escalfados** eche agua hirviendo en la bandeja de metal, con una gota de vinagre y cuézalos a vapor durante

aproximadamente 4-5 minutos.

- **Verduras:** son perfectas cuando se cuecen al vapor. Mantienen el color, el sabor y su contenido nutricional. Para verduras densas como patatas, nabos y pastinaca cuézalos a 100 °C durante el mismo tiempo utilizado para hervir en la encimera de cocción. Para el brócoli y zanahorias cuézalos durante 6 minutos para un resultado al dente, o hasta 10 minutos para un acabado suave.
- **Pescado:** al ser delicado por naturaleza, resulta óptimo cocido al vapor. Para el pescado graso como el salmón o la trucha, cuézalos a 100 °C durante aproximadamente 5 minutos. Para el pescado blanco como el bacalao y la lima cuézalos a 80 °C durante aproximadamente 5 minutos. En caso de cocciones múltiples, todos los pescados deben ser cocidos en la bandeja perforada que se encuentra en el nivel inferior del compartimiento de cocción para evitar que los líquidos del pescado goteen en otros alimentos.
- **Carne:** cacerolas y curry son perfectos para la cocción a vapor. Prepare la cacerola como para una cocción normal en el horno. Póngala en la bandeja de metal, cúbrala con una tapa o una hoja de papel de aluminio y, dependiendo del corte de la carne, cocínela durante 45 minutos hasta las 3 horas.
- **Menstras:** la cocción a vapor favorece un gran sabor con un control mínimo ya que los líquidos no rebosan. Para una menestra de verduras con su justa consistencia, cueza primero las verduras a vapor, después añada el caldo y cuézalo todo a vapor a 100 °C. La función vapor es ideal también para hacer comidas de reserva.
- **Sopas:** son fáciles y rápidas de preparar. Ponga la sopa en una bandeja de metal, cúbrala con una tapa u hoja de papel de aluminio y cuézala a vapor a 100 °C durante una duración igual a una cocción con un horno microondas. Para acabados cremosos, mézclela a mitad de cocción.
- **Alimentos calentados:** utilice la función vapor que no seca los alimentos y puede mejorar el nivel de humedad. Una comida casera preparada anteriormente, cubierta con una hoja de papel de aluminio requiere aproximadamente 10-12 minutos de tiempo para la cocción. Los platos

preparados requerirán aproximadamente el doble del tiempo indicado en el envase.

- **Descongelación:** es posible utilizar la función vapor para descongelar los alimentos. Los tiempos varían, pero la descongelación con vapor emplea aproximadamente la mitad del tiempo necesario para los alimentos cubiertos que se dejan descongelar en la esquina de la cocina.
- **Pelado de tomates y pimientos:** esta operación resulta muy fácil utilizando la función vapor. Con un cuchillo, haga una pequeña cruz en la piel del tomate y cuézalo a vapor durante 1 minuto. Los pimientos tienen una piel más dura y serán necesarios hasta 4 minutos para ablandarla para poder pelarla.
- **Chocolate:** puede ser fundido con la función vapor. Ponga el chocolate en la bandeja de metal, cúbralo con una hoja de papel de aluminio y cuézalo a vapor durante 1 minuto. Hay pocas posibilidades de quemar el chocolate.
- **Toallas calientes:** útiles para el cuidado de la cara, como preafeitado o para utilizar al final de la comida, son fáciles de preparar mediante la función vapor. Humedezca una toalla con agua, enróllela y caliéntela con el vapor durante 1 minuto.

Cocción combinada con vapor




25% - Tartas y pan
30% - Pato
40% - Buey, ternera y cordero
50% - Pollo
70% - Pescado entero

1. Pulse las teclas táctiles y del panel de control hasta seleccionar la función con vapor que desea utilizar (por ejemplo +). El testigo parpadea.
2. Llene el depósito como se ha ilustrado antes.

Configuración de una cocción combinada con vapor

1. Pulse las teclas táctiles y en el panel de control para programar la


temperatura de cocción (de 100 a 250 °C) (por ejemplo, "190 °C").

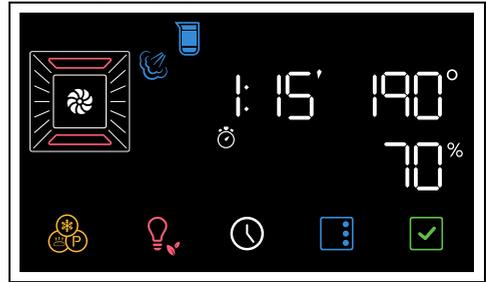

2. Pulse la tecla .


En la pantalla parpadean los testigos y .

3. Pulse las teclas táctiles y en el panel de control para programar la duración de la cocción (de 1 minuto a 13 horas) (por ejemplo, "1 hora").

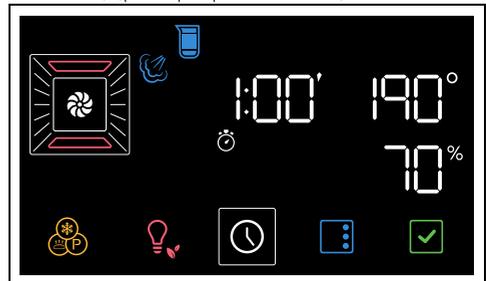

4. Pulse la tecla en la pantalla. El testigo parpadea.

5. Pulse las teclas táctiles y del panel de control para ajustar el porcentaje de vapor de cocción (del 20 al 70 %) (por ejemplo, "40 %").

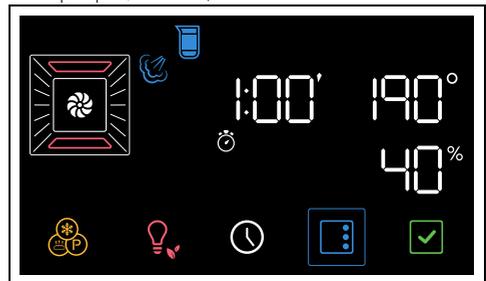

6. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.



Cuando se abre la puerta, se para la función en curso. La función se reanuda automáticamente al cerrar la puerta.

Fase de precalentamiento

La cocción está precedida por una fase de precalentamiento que permite que el aparato alcance la temperatura de cocción con mayor rapidez.

Esta fase está indicada por el encendido del piloto  y el aumento progresivo del nivel de alcance de la temperatura .



Es posible obviar la fase de precalentamiento manteniendo pulsada durante unos segundos la tecla .

Al finalizar el precalentamiento:

- se apaga el piloto 
- Se activa una señal acústica.
- la leyenda **START** y la tecla  parpadean para indicar que se puede hornear el alimento.

Fase de cocción

1. Abra la puerta.
2. Hornee el alimento que desea cocinar.
3. Cierre la puerta.

- Si la comida ya está en el horno, pulse la tecla  en la pantalla para poner en marcha la cocción.
4. Compruebe el estado de cocción del alimento encendiendo la lámpara de iluminación interior.

Fin de la cocción

5. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.
6. Vacíe el depósito como se ha ilustrado antes.

Secado después de las funciones con vapor

La cocción con vapor genera mucha humedad dentro del compartimento de cocción. Este es un fenómeno completamente normal que no compromete el correcto funcionamiento del

aparato.

Al final de cada cocción:

1. deje que se enfríe el aparato;
2. seque cuidadosamente el compartimento de cocción y los accesorios utilizados con un paño suave o papel absorbente;
3. deje la puerta abierta el tiempo necesario para que el compartimento de cocción se seque completamente.

Listado de las funciones de cocción combinadas

VAPOR VENTILADO



Cocción intensa y homogénea. La adición de vapor permite preservar mejor las propiedades organolépticas de los alimentos. Ideal para asados de cordero, pato asado y para la cocción de pescado entero.

VAPOR TERMOVENTILADO



La adición de vapor a la cocción termoventilada permite preservar mejor las propiedades organolépticas de los alimentos. Ideal para la preparación de asados, pollo y productos de horno como dulces fermentados y pan.

Cocción tradicional




Es posible interrumpir una cocción en cualquier momento manteniendo pulsada la tecla táctil .

1. Con las teclas táctiles  y  seleccione la función deseada (por ejemplo

"VENTILADO ").

La tecla  y la leyenda **START** en la pantalla empiezan a parpadear.

2. Pulse las teclas táctiles y para programar la temperatura deseada (por ejemplo, "200°C").

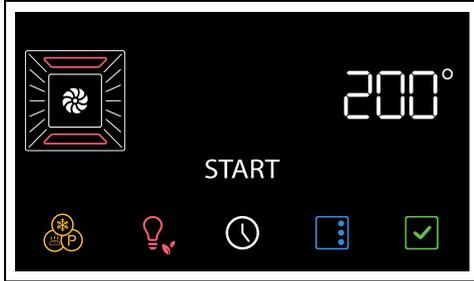

3. Pulse la tecla para poner en marcha la función.

Cuando se abre la puerta, se para la función en curso. La función se reanuda automáticamente al cerrar la puerta.

Fase de precalentamiento

La cocción está precedida por una fase de precalentamiento que permite que el aparato alcance la temperatura de cocción con mayor rapidez.

Esta fase está indicada por el encendido del piloto y el aumento progresivo del nivel de alcance de la temperatura

Es posible obviar la fase de precalentamiento manteniendo pulsada durante unos segundos la tecla .

Al finalizar el precalentamiento:

- se apaga el piloto
- Se activa una señal acústica.
- la leyenda **START** y la tecla parpadean para indicar que se puede hornear el alimento.

Fase de cocción

1. Abra la puerta.
 2. Hornee el alimento que desea cocinar.
 3. Cierre la puerta.
- Si la comida ya está en el horno, pulse la tecla en la pantalla para poner en marcha la cocción.

4. Compruebe el estado de cocción del alimento encendiendo la lámpara de iluminación interior.

Fin de la cocción

5. Pulse la tecla táctil en el panel de control para salir de la función.

Cocción temporizada

La cocción temporizada es la función que permite iniciar la cocción y terminarla una vez transcurrido el tiempo programado por el usuario.

1. Tras haber seleccionado una función y una temperatura de cocción, pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos y



2. Pulse las teclas táctiles y en el panel de control para programar la duración de la cocción (desde 1 minuto hasta 13 horas) (por ejemplo, "25 minutos").



3. Pulse la tecla en la pantalla para confirmar la duración de la cocción.

Tenga en cuenta que a la duración de la cocción deben añadirse unos minutos para el precalentamiento del horno.

4. Pulse la tecla para poner en marcha la función.

Al finalizar el precalentamiento:

5. Hornee el alimento.
6. Pulse la tecla para poner en marcha la cocción.

La cocción temporizada se señala con la progresiva disminución del tiempo en la pantalla numérica y de los segmentos en la

barra .

Al finalizar la cocción se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda

End.

7. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

Para cancelar una cocción temporizada

1. Pulse durante unos segundos la tecla  en la pantalla.
2. Pulse la tecla táctil  en el panel de control hasta poner a cero la duración de la cocción.
3. Pulse la tecla  para confirmar.

Cocción programada



La Cocción programada es la función que permite finalizar una cocción temporizada a la hora programada por el usuario, con el consiguiente apagado automático del aparato.



Por razones de seguridad, no es posible programar solo la hora de fin de cocción sin haber programado su duración.

1. Tras haber seleccionado una función y una temperatura de cocción, pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y .

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la duración de la cocción (desde 1 minuto hasta 13 horas) (por ejemplo, "25 minutos").



3. Pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y .

4. Pulse las teclas táctiles  y  para programar la hora de fin de la cocción (por ejemplo, "13:15").



5. Pulse la tecla  para confirmar la hora de fin de cocción.
6. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

El aparato permanece a la espera de la hora de inicio programada.



En la hora de fin de la cocción, ya se han calculado los minutos necesarios para el precalentamiento.

Al finalizar la cocción se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda

End.

7. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

Para cancelar una cocción programada

1. Pulse durante unos segundos la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y .

2. Pulse brevemente la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y .

3. Pulse la tecla táctil  en el panel de control hasta poner a cero la duración de la cocción.

4. Pulse la tecla  para confirmar.



Así se cancela solo la cocción programada. La cocción temporizada comienza inmediatamente con la fase de precalentamiento.

Temporizador minuterio durante una cocción



El temporizador minuterio no interrumpe la cocción, pero avisa al usuario cuando han transcurrido los minutos programados.

1. Pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y



2. Pulse la tecla .

En la pantalla aparecen los números  y parpadea el piloto .

3. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la duración del temporizador (desde 1 minuto hasta 13 horas).

4. Pulse la tecla  para confirmar.

Al finalizar el tiempo programado se activa una señal acústica y en la pantalla parpadea el piloto .

5. Pulse la tecla  para salir de la función.

Listado de las funciones de cocción tradicionales



En algunos modelos no todas las funciones están presentes.

ESTÁTICO



Cocción tradicional que permite preparar un plato a la vez. Ideal para cocinar asados, carnes grasas, pan y tartas rellenas.

VENTILADO



Cocción intensa y homogénea. Ideal para tartas, galletas y cocciones a varios niveles.

TERMOVENTILADO



El calor se distribuye de manera rápida y uniforme. Adecuada para todas las comidas, ideal para cocinar en varios niveles sin mezclar olores y sabores.

GRILL



Permite obtener excelentes resultados de cocción a la parrilla y de gratinado. Se utiliza al final de la cocción para dorar de manera uniforme los platos.

BASE



El calor procede solo de la parte baja de la cavidad. Ideal para tartas dulces o saladas, tartas inglesas y pizzas.

ECO



Esta función está especialmente indicada para la cocción en un solo nivel, con bajo consumo energético. Se recomienda para todos los tipos de alimentos salvo los que pueden generar mucha humedad (por ejemplo, las verduras). Para obtener el máximo ahorro energético y reducir los tiempos de cocción, se recomienda introducir los alimentos en el horno sin precalentar el compartimento de cocción.



En la función ECO no abra la puerta durante la cocción.



En la función ECO los tiempos de cocción (y de un eventual precalentamiento) son más largos y pueden depender de la cantidad de alimentos introducidos en el compartimento de cocción.



La función ECO es una función de cocción delicada que está recomendada para preparar platos que no requieren una temperatura superior a 210 °C. Es aconsejable elegir otra función para cocinar a temperatura más elevada.

Consejos para la cocción

Consejos generales

- Utilice una función ventilada para obtener una cocción homogénea en varios niveles.

- No se pueden reducir los tiempos de cocción aumentando las temperaturas (los alimentos podrían cocerse mucho por fuera y poco por dentro).

Consejos para cocinar carnes

- Los tiempos de cocción varían en función del grosor, la calidad del alimento y el gusto del consumidor.
- Dele la vuelta a la carne para que se dore por ambos lados.
- Durante la cocción del asado, utilice un termómetro para carne o simplemente presione la carne con una cuchara. Si el asado está firme, está listo, de lo contrario deberá cocinarse todavía durante unos minutos.

Consejos para las cocciones con Grill

- El asado de carnes al grill puede realizarse con el horno en frío, o bien precalentado si se desea cambiar el tipo de asado.
- Para la función Grill ventilado (si está disponible) se recomienda precalentar el horno antes de asar.
- Se recomienda colocar los alimentos en el centro de la rejilla.
- En la función Grill se aconseja ajustar la temperatura en el valor más alto para optimizar la cocción.

Consejos para la cocción de dulces y galletas

- Utilice preferiblemente moldes oscuros de metal: ayudan a absorber mejor el calor.
- La temperatura y la duración de la cocción dependen de la calidad y la textura de la masa.
- Para controlar si el dulce está hecho por dentro: al final de la cocción introduzca un palillo en el punto donde haya subido más. Si la masa no se pega al palillo, el dulce está hecho.
- Si el dulce se desinfla al sacarlo del horno, en la cocción siguiente disminuya la temperatura programada en aproximadamente 10°C seleccionando eventualmente un tiempo de cocción mayor.

Consejos para las cocciones en dos niveles:

- Hacen falta 2 rejillas (pueden solicitarse en los centros de asistencia autorizados).
- Para facilitar la circulación del aire, coloque los moldes/cazuelas en el centro de las rejillas y asegúrese de que su anchura/

diámetro no sea mayor de 30 cm.

- Coloque las rejillas dejando un nivel vacío entre una y otra.
- Según el tipo de alimento y el aumento de carga en el interior del horno, la cocción en dos niveles puede requerir unos minutos más respecto a la cocción en un único nivel.
- Las funciones indicadas para la cocción en dos niveles son TERMOVENTILADO y BASE TERMOVENTILADA.

Recomendaciones para las cocciones con vapor

- Para productos de panificación (pan, focaccia, etc.), donde el vapor es útil en los primeros minutos de cocción, se recomienda programar la función vapor durante los primeros 5-10 minutos y luego cambiar a la función Ventilado hasta completar la cocción.
- Para calentar al vapor introduzca el alimento en el horno frío.


Consejos para la descongelación y la fermentación

- Coloque los alimentos congelados sin el envase en un recipiente sin tapa en la primera rejilla del horno.
- Evite que los alimentos se superpongan unos encima de otros.
- Para descongelar la carne, utilice una rejilla colocada en el segundo nivel y una bandeja puesta en el primer nivel. De esta forma, los alimentos no estarán en contacto con el líquido de descongelación.
- Las partes más delicadas pueden cubrirse con una película de aluminio.
- Para una buena fermentación, coloque en el fondo del horno un recipiente con agua.

Para ahorrar energía

- Pare la cocción unos minutos antes del tiempo empleado normalmente. La cocción proseguirá durante los minutos restantes con el calor que se ha acumulado en el interior.
- Abra la puerta lo menos posible, para evitar que el calor se disperse.
- Mantenga constantemente limpio el interior del aparato.

Guía resumida de los accesorios



Bandeja perforada

Utilice la bandeja perforada en las guías extraíbles montadas en el primer nivel desde abajo. Coloque la bandeja de acero en el nivel inferior.

Es indicada para las cocciones a vapor y a vapor combinadas.



Rejilla

Se recomienda usar la rejilla como superficie de apoyo para moldes/recipientes de horno.

Si faltara la rejilla para bandeja, la rejilla se puede utilizar como base para parrilladas con la bandeja profunda colocada en un nivel inferior para recoger los jugos.



Bandeja profunda

Se recomienda usar la bandeja profunda para cocciones en un solo nivel.

Coloque la bandeja profunda en el primer nivel (o nivel central con las guías deslizantes montadas en el primer nivel) cuando se utilicen las funciones estática y ventilada.



Rejilla para bandeja

Se recomienda usar la rejilla para bandeja como base para recoger los jugos de las parrilladas.

Para cocciones con la función GRILL , coloque la bandeja en el último nivel con la rejilla para bandeja.

Descubra las recetas

Para consultar las recetas creadas para varias categorías de alimentos y obtener más información sobre las sugerencias de cocción, se recomienda visitar la página específica del sitio www.smeg.com, a la que se puede acceder mediante el código QR que aparece en el folleto suministrado con el producto.

Indicaciones para los Organismos de vigilancia

Fan forced mode

la función ECO utilizada para definir la clase de eficiencia energética cumple con las especificaciones de la norma europea EN 60350-1.

Vea el apartado «Para ahorrar energía » del capítulo ADVERTENCIAS.

Conventional heating mode

Para la ejecución de la función ESTÁTICO es necesario saltar la fase de precalentamiento (vea el apartado «Fase de precalentamiento» del capítulo USO).

Vea el apartado «Para ahorrar energía » del capítulo ADVERTENCIAS.

Funciones especiales

- En la pantalla, pulse la tecla .



Para desplazarse por las funciones disponibles, pulse las teclas táctiles

 y  hasta seleccionar la función especial deseada.



Para salir de la función seleccionada (aún no iniciada), mantenga pulsada la

tecla  en el panel de control o la tecla  en la pantalla.

DESCONGELACIÓN



Esta función permite descongelar los alimentos en base a un tiempo que se puede seleccionar.

- Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función .



Si la temperatura interna es superior a la prevista, la función no se activa y cada vez que se pulsa la tecla  el aparato emite una señal acústica. Deje enfriar el aparato antes de activar la función.

2. Abra la puerta.
3. Introduzca la comida que se quiere descongelar en el interior del horno.
4. Cierre la puerta.
5. Pulse la tecla  para confirmar.
6. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la duración de la descongelación (desde 1 minuto hasta 13 horas) (por ejemplo, "1:30").



7. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

Al terminar en la pantalla aparece parpadeando la leyenda **End** y se activa una señal acústica.

8. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.
9. A continuación se presenta una tabla de referencia con los tiempos de descongelación por tipo de alimento.

Tipos	Peso (kg)	Tiempo
Carnes	0,5	1h 45m
Pescados	0,4	0h 40m
Pan	0,3	0h 20m
Postres	1,0	0h 45m


FERMENTACIÓN

 Esta función resulta especialmente indicada para la fermentación de las masas.

1. Después de entrar en el menú de funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  hasta seleccionar la función .

 Si la temperatura interna es superior a la prevista, la función no se activa y cada vez que se pulsa la tecla  el aparato emite una señal acústica. Deje enfriar el aparato antes de activar la función.

2. Abra la puerta.
3. Coloque la masa que va a fermentar en el segundo nivel.
4. Cierre la puerta.
5. Pulse la tecla  para confirmar.

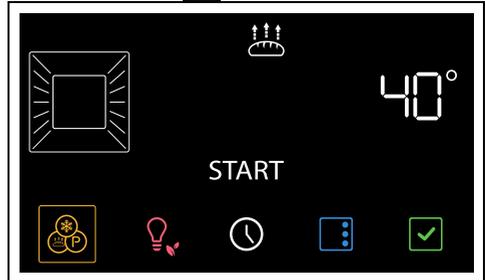

6. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar el valor de temperatura (de 25°C a 40°C)
7. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.
8. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

 Para una buena fermentación, coloque en el fondo del compartimento de cocción un recipiente con agua.

SABBATH

 Con esta función el aparato se comporta de forma especial:

- La cocción puede seguir durante un tiempo indefinido, no es posible programar ninguna duración de cocción.
- No se realizará ningún tipo de precalentamiento.
- La temperatura de cocción seleccionable

varía entre 60-150 °C.

- La lámpara del horno está desactivada y no se activará por ninguna acción, como abrir la puerta, ni tampoco se puede activar de manera manual.
- El ventilador interno está desactivado.
- Las teclas táctiles y las señales acústicas están desactivadas.



Después de activar la función Sabbath no será posible modificar ningún parámetro. Cualquier acción sobre las teclas táctiles del panel de control o sobre las teclas de la pantalla no tendrá ningún efecto.

1. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles y en el panel de control hasta seleccionar la función .
2. Pulse la tecla para confirmar.
3. Pulse las teclas táctiles y en el panel de control para seleccionar la temperatura deseada (por ejemplo, "90°C").



4. Pulse la tecla para poner en marcha la función.

Para salir de la función:


1. Pulse durante unos segundos la tecla en la pantalla.
2. Cuando el panel de control se reactiva, pulse la tecla táctil para finalizar la función.

TURBO




Permite cocinar de manera rápida en varias bandejas sin mezclar aromas. Ideal para alimentos de grandes volúmenes o que requieren cocciones intensas.

1. Después de entrar en el menú de funciones especiales, pulse los botones táctiles y del panel de control hasta seleccionar la función .

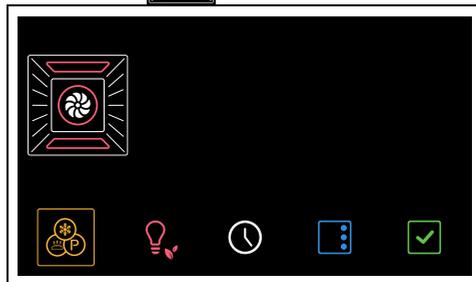

2. Pulse la tecla para confirmar.

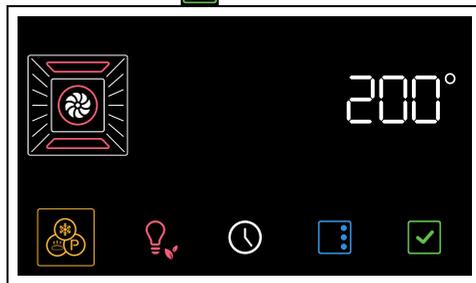

3. Pulse las teclas táctiles y en el panel de control para seleccionar la temperatura deseada (de 50°C a 250°C).
4. Pulse la tecla para poner en marcha la función.



Como para las funciones de cocción normales, es posible obviar el precalentamiento y configurar una cocción temporizada y programada.

5. Una vez finalizado el precalentamiento, abra la puerta e introduzca el alimento en el horno.
6. Cierre la puerta.

7. Compruebe el estado de cocción del alimento encendiendo la lámpara de iluminación interior.


8. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

PIZZA




Función específica para la cocción de la pizza. Ideal no solo para pizzas, sino también para tartas y galletas.

1. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función .

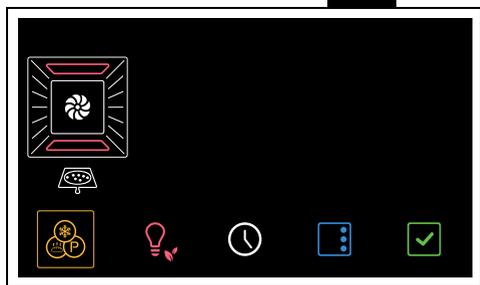

2. Pulse la tecla  para confirmar.

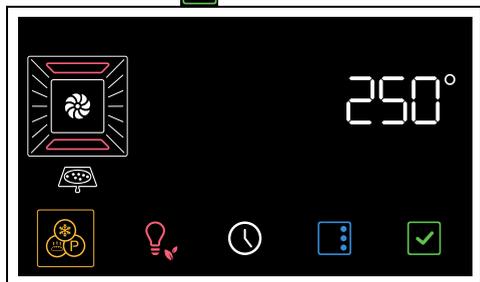

3. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.



Para esta función no es posible saltarse la fase de precalentamiento.

4. Una vez finalizado el precalentamiento, abra la puerta e introduzca el alimento en el horno.

5. Cierre la puerta.

6. Compruebe el estado de cocción del alimento encendiendo la lámpara de iluminación interior.

7. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

STONE



Útil para cocciones a la piedra. Se utiliza con el accesorio PPR2 o STONE vendidos por separado.



Consulte las instrucciones y las recomendaciones de uso en la documentación del accesorio.

1. Abra la puerta.
2. Introduzca el accesorio PPR2 o STONE en el compartimento de cocción (consulte el manual del accesorio).
3. Cierre la puerta.
4. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas

táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función .



5. Pulse la tecla  para confirmar.



6. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar la temperatura deseada (de 50°C a 280°C).

7. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.



Como para las funciones de cocción normales, es posible obviar el precalentamiento y configurar una cocción temporizada y programada.

8. Al finalizar el precalentamiento, abra la puerta y coloque los alimentos a cocinar sobre el accesorio.
9. Cierre la puerta.
10. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

BBQ (Barbacoa)




Útil para cociones a la barbacoa. Se utiliza con el accesorio BBQ que se vende por separado.



Consulte las instrucciones y las recomendaciones de uso en la documentación del accesorio.

1. Abra la puerta.
2. Coloque el accesorio BBQ en el interior del horno.
3. Cierre la puerta.
4. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas

táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función .

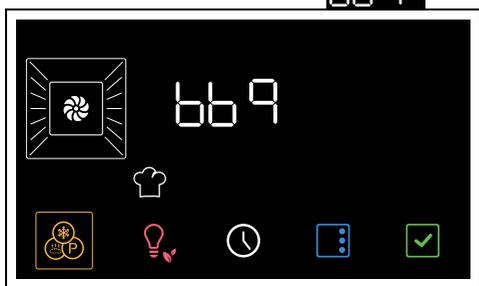

5. Pulse la tecla  para confirmar.



6. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar la temperatura deseada (de 50°C a 250°C).
7. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.



Como para las funciones de cocción normales, es posible obviar el precalentamiento y configurar una cocción temporizada y programada.

8. Al finalizar el precalentamiento, abra la puerta y coloque los alimentos a cocinar sobre el accesorio.
9. Cierre la puerta.
10. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

AIRFRY



Útil para freír sin aceite. Se utiliza con el accesorio AIRFRY que se vende por separado.




Consulte las instrucciones y las recomendaciones de uso en la documentación del accesorio.

1. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas

táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función **Fry**.



2. Pulse la tecla  para confirmar.

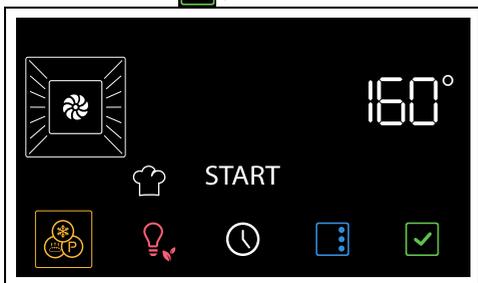

3. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar la temperatura deseada (de 50°C a 250°C).
4. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

 Como para las funciones de cocción normales, es posible obviar el precalentamiento y configurar una cocción temporizada y programada.

5. Al finalizar el precalentamiento, abra la puerta y coloque en el horno el accesorio AIRFRY con el alimento que desea cocinar.
6. Cierre la puerta.
7. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.


Funciones secundarias

Las teclas situadas en la parte inferior de la pantalla tienen algunas funciones secundarias:

TEMPORIZADOR MINUTERO

 El temporizador minuterero avisa al usuario solamente cuando han transcurrido los minutos programados.


1. En el menú principal, pulse la tecla . En la pantalla aparecen los números **00:00** y parpadea el piloto .

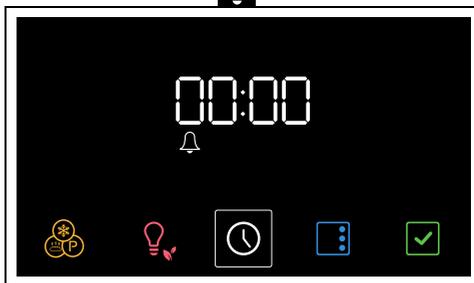

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la duración del temporizador (desde 1 minuto hasta 13 horas).
3. Pulse la tecla  para confirmar.
4. Al finalizar el tiempo programado se activa una señal acústica y en la pantalla parpadea el piloto .
5. Pulse la tecla  para salir de la función.

RELOJ

1. En el menú principal, mantenga pulsada durante unos segundos la tecla .

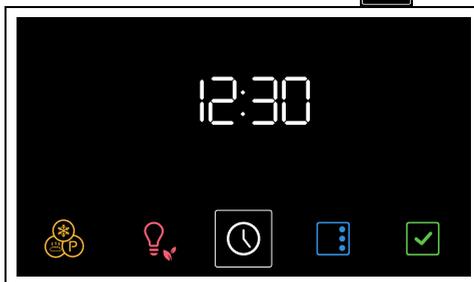

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar el formato horario que se mostrará **12h** o **24h**.

 Al seleccionar la versión **12h** en la pantalla aparecen las leyendas **AM** (antemeridiano) o **PM** (postmeridiano).

3. Pulse la tecla  para confirmar y pasar al ajuste de la hora.
4. Pulse las teclas táctiles  y  para regular la hora actual.
5. Pulse la tecla  para configurar la hora actual y pasar a seleccionar los minutos.
6. Pulse las teclas táctiles  y  para regular los minutos de la hora actual.
7. Pulse la tecla  para confirmar.

 Para cancelar la operación, mantenga pulsada durante unos segundos la tecla .

Ajustes


- En el menú principal, pulse la tecla .

 Para salir del menú de los ajustes, mantenga pulsada durante unos segundos la tecla .


Bloqueo de los mandos (seguridad infantil)

 Esta función permite al aparato bloquear automáticamente los mandos después de 2 minutos de funcionamiento normal sin ninguna intervención del usuario.

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función de bloqueo de los mandos.

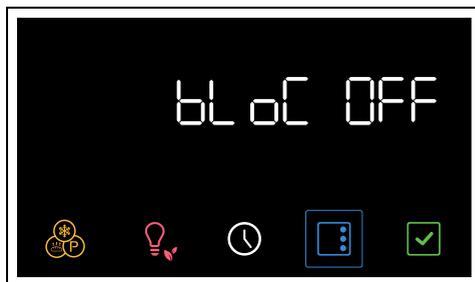

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para activar la función de bloqueo de los mandos.

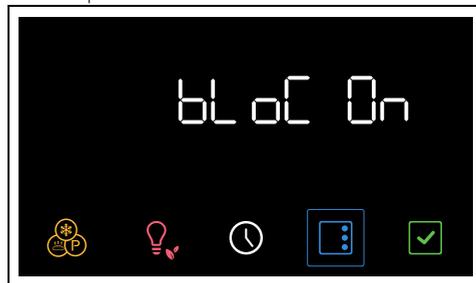

3. Pulse la tecla  para confirmar.

 Durante el funcionamiento normal el bloqueo de los mandos se indica mediante el encendido del piloto .

 Si se tocan las teclas de la pantalla o del panel de control, en la pantalla se muestra durante dos segundos la leyenda **Loch**.

Para desconectar temporalmente el bloqueo:

1. durante la cocción, pulse una tecla en la pantalla.



2. Cuando la pantalla muestra "Lock On", pulse durante unos segundos la tecla .

Transcurridos dos minutos desde el último ajuste, el bloqueo volverá a activarse.

Showroom (solo para expositores)


 Esta función permite desactivar las resistencias del aparato y, al mismo tiempo, mantener activo el panel de mandos.

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles .

y  en el panel de control hasta seleccionar la función showroom.



2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para activar la función showroom.

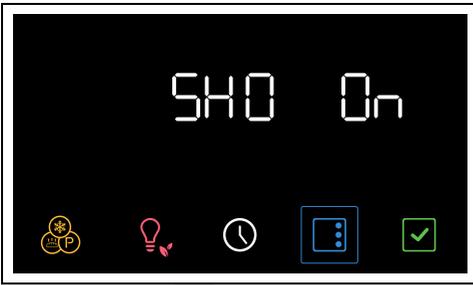

3. Pulse la tecla  para confirmar.

 La activación de la función Show Room se indica en la pantalla con el encendido del piloto .

 Para utilizar normalmente el aparato es necesario poner en OFF esta función.

Dureza del agua

 Esta función permite programar el valor de dureza del agua para poder optimizar el proceso de descalcificación.

 El aparato sale de la fábrica preprogramado sobre un índice de dureza del agua medio (3).

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles 

y  en el panel de control hasta seleccionar la función dureza del agua.



2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para programar la dureza del agua (valores de 1 a 5) (por ejemplo, "1").



3. Pulse la tecla  para confirmar.

 Si el agua de la red hídrica es demasiado calcárea, se aconseja el uso de agua ablandada.

 Requiera la información relativa al grado de dureza del agua a la empresa de distribución del agua.

Según el grado de dureza del agua (°dH o °dF), la descalcificación debe realizarse al cabo del siguiente número de horas:


Valor	°dH	°dF	Horas
1	0 ÷ 8	0 ÷ 15	8
2	8 ÷ 14	15 ÷ 25	7
3	14 ÷ 21	25 ÷ 38	6
4	21 ÷ 38	38 ÷ 53	5
5	31 ÷ 50	54 ÷ 90	4

Mantenimiento del calor




Esta función permite que el aparato, al finalizar una cocción para la cual se ha programado una duración (si esta no se interrumpe manualmente), mantenga caliente (a bajas temperaturas) la comida que se acaba de cocer y se mantengan inalteradas las características organolépticas y de aroma obtenidas durante la cocción.

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función de mantenimiento del calor.

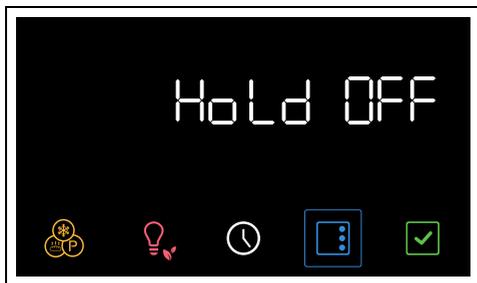

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para activar la función de mantenimiento del calor.

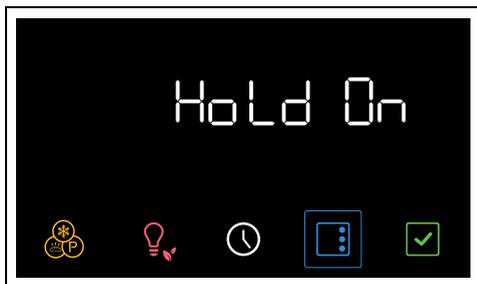

3. Pulse la tecla  para confirmar.



Para utilizar normalmente el aparato es necesario poner en OFF esta función.

Brillo de la pantalla



Esta función permite elegir el nivel de brillo de la pantalla.

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función de ajuste del brillo.



2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para seleccionar el brillo deseado, desde el valor 1 (brillo bajo) hasta el valor 5 (brillo alto).
3. Pulse la tecla  para confirmar.




La función brillo de la pantalla está programada de fábrica como alto brillo.

Tonos



Con cada presión de los símbolos en la pantalla el aparato emite un sonido. Con este ajuste es posible deshabilitarlo.

1. Después de entrar en el menú de configuración, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función tonos.

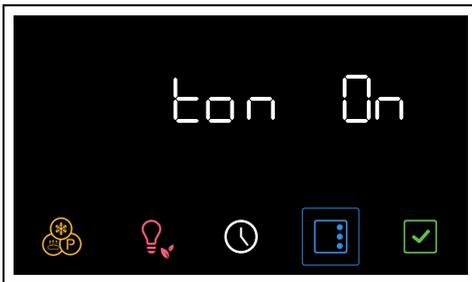

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para desactivar el sonido.

que se produce al tocar los símbolos en la pantalla.



3. Pulse la tecla  para confirmar.

Otros ajustes

Eco light



Para un mayor ahorro energético, las lámparas dentro del compartimento de cocción se desactivan automáticamente después de un minuto desde el inicio de la cocción o desde la apertura de la puerta.



Para impedir que el aparato desactive automáticamente la lámpara después de alrededor de un minuto, ponga en Off esta función.



La función Eco light está programada de fábrica en On.

- Para desactivar la función de luz Eco, pulse brevemente el botón .
- Para reactivar la función de luz Eco, pulse brevemente el botón .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del aparato



Vea Advertencias generales de seguridad.

Limpieza de las superficies

Para una buena conservación de las superficies, es necesario limpiarlas regularmente después de cada uso, dejándolas enfriar previamente.

Limpieza ordinaria diaria

Utilice siempre solo productos específicos que no contengan abrasivos ni sustancias ácidas a base de cloro.

Vierta el producto sobre un paño húmedo y páselo por la superficie, aclare cuidadosamente y seque con un trapo suave o con un paño de microfibra.

Manchas de comida o restos

No utilice en ningún caso estropajos de acero y rasquetas cortantes para no dañar las superficies.

Utilice los productos normales, no abrasivos, de ser necesario con ayuda de utensilios de madera o de plástico. Enjuague cuidadosamente y seque con un trapo suave o

un paño de microfibra.

Evite dejar secar dentro del aparato restos de comida de base azucarada (p. ej. mermelada) porque podrían estropear el esmalte dentro del aparato.


Limpieza de la puerta

Desmontaje de la puerta


Para facilitar las operaciones de limpieza es aconsejable quite la puerta y colóquela en un trazo.

Para quitar la puerta, proceda de la siguiente manera:


1. Abra completamente la puerta e introduzca dos pernos en los agujeros de las bisagras indicados en la figura.

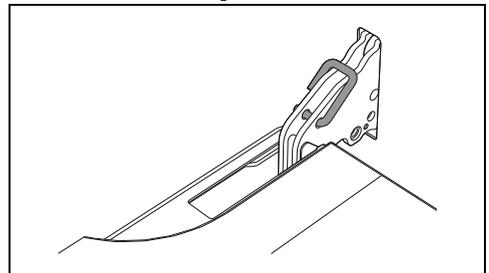

2. Coja la puerta por los dos lados con ambas manos, levántela formando un ángulo de unos 30° aproximadamente y extráigala.

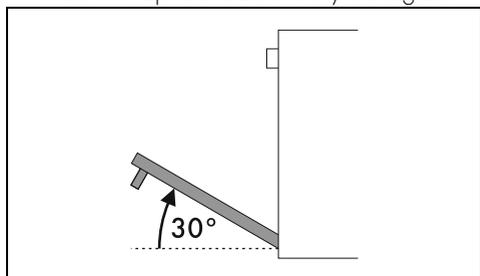

3. Para volver a montar la puerta coloque las bisagras en las hendiduras correspondientes situadas en el horno asegurándose de que las ranuras **A** se apoyen completamente en las hendiduras.

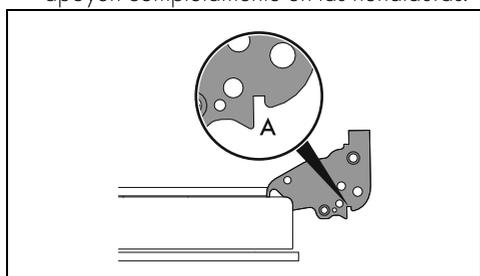

4. Baje la puerta y, una vez posicionada, quite los pernos de los agujeros de las bisagras.

Limpieza de los cristales de la puerta


Se aconseja mantener los cristales de la puerta siempre limpios. Utilice papel absorbente de cocina. En caso de suciedad persistente lave con un estropajo húmedo y detergente común.

Desmontaje de los cristales interiores


Para facilitar las operaciones de limpieza los cristales interiores que componen la puerta pueden desmontarse.

1. Bloquee la puerta con los pernos adecuados.
2. Desenganche los pernos posteriores del cristal interior tirando de este delicadamente


hacia arriba por la parte trasera, siguiendo el movimiento que indican las flechas 1.

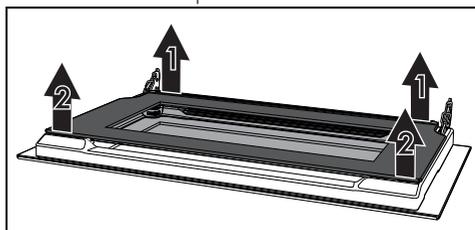

3. Desenganche los pernos anteriores siguiendo el movimiento indicado por las flechas 2.
4. A continuación, extraiga el cristal interior de la puerta.

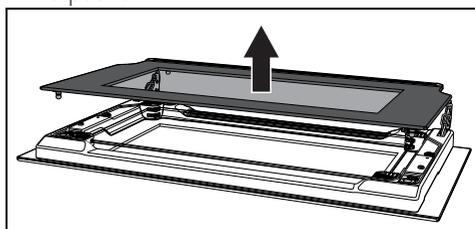


5. Deslice el grupo del cristal intermedio hacia la parte inferior de la puerta y luego levántelo hacia arriba.

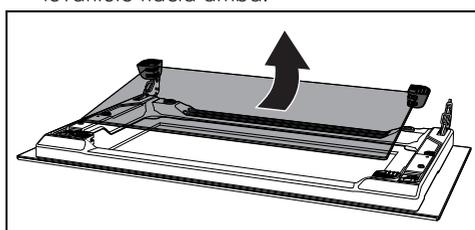


Nota: En algunos modelos, el grupo del cristal intermedio está compuesto por dos cristales.

Durante esta fase puede ocurrir que las gomas superiores se salgan de su sitio.


6. Vuelva a introducirlos en su lugar. Los extremos de las gomas deben orientarse hacia el cristal externo.

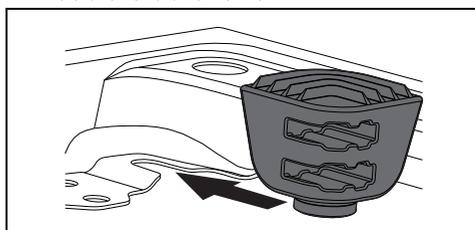


7. Limpie el cristal externo y los quitados anteriormente.

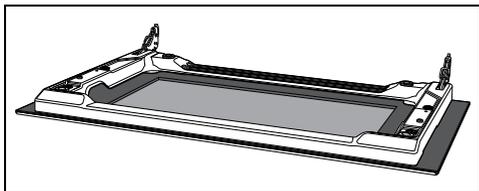


8. Utilice papel absorbente de cocina. En caso de suciedad persistente lávelos con un estropajo húmedo y detergente neutro.
9. Vuelva a introducir el grupo cristal intermedio y recoloque el cristal interior.

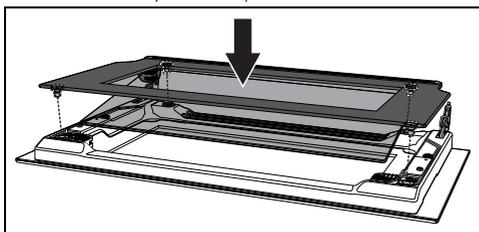


El cristal intermedio debe volver a colocarse en la puerta abierta de forma que la impresión de la esquina esté legible de izquierda a derecha (la parte rugosa de la impresión debe quedar orientada hacia el cristal externo de la puerta).

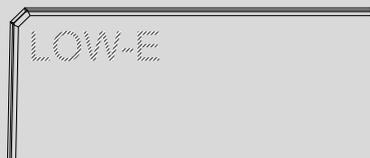

El cristal intermedio debe acoplarse en el hueco superior de cada goma.

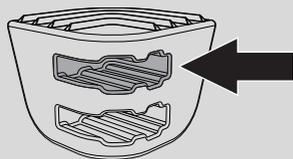

10. Asegúrese de encajar correctamente los 4 pernos del cristal interior en sus alojamientos en la puerta.

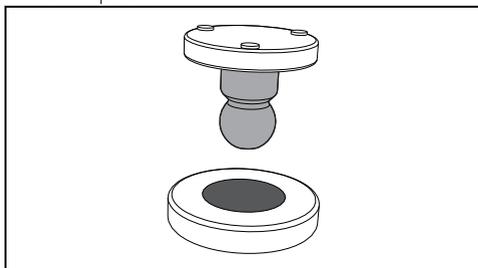

Limpieza del compartimento de cocción

Para una buena conservación del compartimento de cocción es necesario limpiarlo regularmente después de dejarlo enfriar.

Evite dejar que se sequen dentro del horno restos de alimentos porque podrían estropear el esmalte.

Antes de cada limpieza extraiga todas las partes que se pueden quitar.

Para facilitar las operaciones de limpieza, se aconseja desmontar:

- la puerta;
- las guías de soporte para rejillas/bandejas.



Si utiliza productos de limpieza específicos, haga funcionar el horno a la temperatura máxima durante unos 15/20 minutos para eliminar cualquier residuo.

Secado

La cocción de los alimentos genera humedad dentro del compartimento de cocción. Este es un fenómeno completamente normal que no compromete el correcto funcionamiento del aparato.


Al final de cada cocción:

1. deje que se enfríe el aparato;
2. elimine la suciedad del compartimento de cocción;
3. seque el compartimento de cocción con un paño suave;
4. deje la puerta abierta el tiempo necesario para que el compartimento de cocción se seque completamente.

Extracción de los bastidores de soporte para rejillas/bandejas

La extracción de los bastidores de soporte para

rejillas/bandejas permite limpiar más fácilmente los laterales.



A = alojamiento delantero

B = perno trasero




En algunos modelos, el pasador trasero B puede desmontarse y volver a montarse de la misma manera que el alojamiento delantero A.




Para quitar los bastidores de soporte para rejillas/bandejas:


1. Suelte el perno de fijación delantero situado en el lateral cerca de la apertura del horno (se puede utilizar una moneda como herramienta).

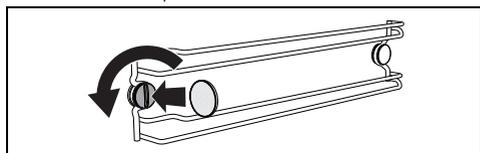

2. Tire del bastidor hacia el interior del horno hasta desengancharlo del alojamiento delantero A.

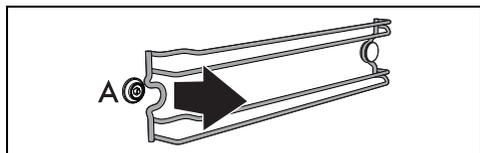


3. Saque el bastidor del perno trasero B situado en fondo del lateral.

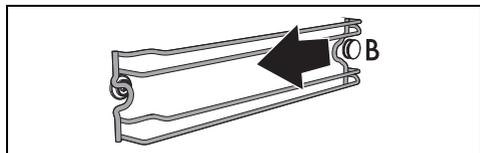


4. Repita las mismas operaciones para sacar el bastidor del otro lado.

Para volver a montar los bastidores de soporte para rejillas/bandejas:


1. Introduzca la parte trasera del bastidor en el alojamiento debajo del perno B situado en el fondo del lateral.

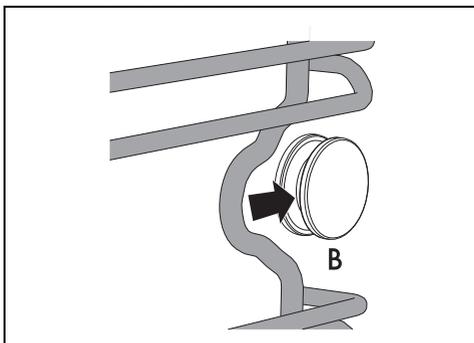

2. Vuelva a colocar la parte delantera del bastidor en el alojamiento A en el lateral cerca de la apertura del horno.

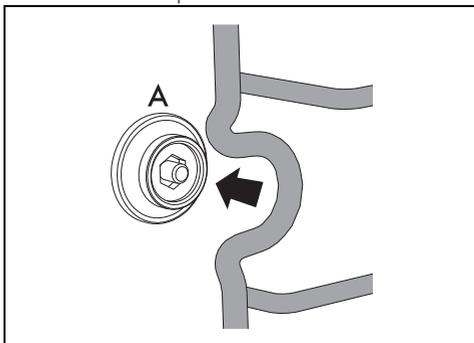

3. Apriete el perno de fijación delantero (se puede utilizar una moneda como herramienta).

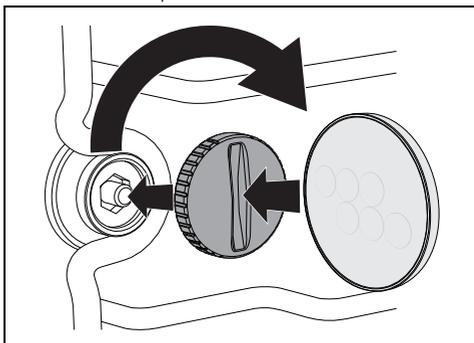

4. Repita las mismas operaciones para sacar el bastidor del otro lado.

Funciones especiales de limpieza

- Desde la posición 0, gire el mando de las funciones una posición a la izquierda.

Parpadea la tecla .

Vapor Clean (solo en algunos modelos)



Vea Advertencias generales de seguridad.



La función Vapor Clean es un procedimiento de limpieza asistida que facilita la eliminación de la suciedad. Gracias a este procedimiento se puede limpiar el horno por dentro con suma facilidad. Los restos de suciedad son reblandecidos por el calor y el vapor de agua facilitando su eliminación posterior.

Operaciones preliminares

Antes de iniciar el ciclo de limpieza Vapor Clean:

- Quite todos los accesorios del interior del compartimiento de cocción.
- Si la hubiera, quite la sonda de temperatura.
- Si los hubiera, quite los paneles autolimpiantes.
- Vierta aproximadamente 120 cc de agua en el fondo del compartimiento de cocción. Preste atención a que no se desborde del hueco.
- Con un rociador aplique una solución de agua y detergente para platos dentro del compartimiento de cocción. Dirija el rociado hacia las paredes laterales, hacia arriba, hacia abajo y hacia el deflector.



Se aconseja efectuar unas 20 pulverizaciones como máximo.



No rocíe sobre el deflector si este está forrado con material autolimpiante.


- Cierre la puerta.
- Durante el ciclo de limpieza asistida lave separadamente los paneles autolimpiantes (si existen) que han sido quitados anteriormente con agua templada y un poco de detergente.

Ajuste del ciclo de limpieza Vapor Clean




Si la temperatura interna es superior a la prevista, la función no se activa y cada vez que se pulsa la tecla  el aparato emite una señal acústica. Deje enfriar el aparato antes de activar la función.


1. Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control hasta seleccionar la función .

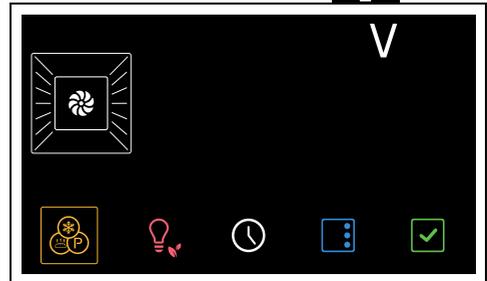

2. Pulse la tecla  para confirmar.
3. Llene el depósito con agua limpia hasta que se encienda el indicador de nivel máximo .
4. Al finalizar, saque el embudo y vuelva a colocar el cajón de llenado en su alojamiento.

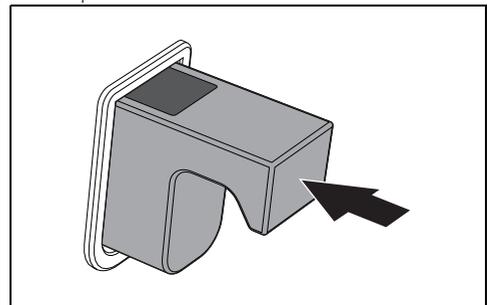

5. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

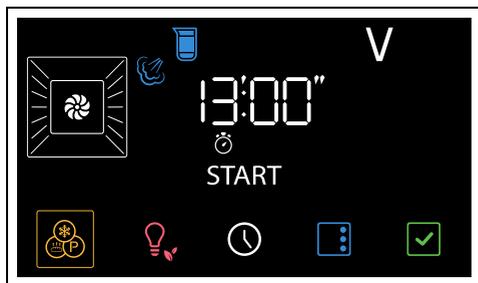

 Los parámetros de duración y temperatura no se pueden modificar por parte del usuario.

Al terminar en la pantalla aparece parpadeando la leyenda **End** y se activa una señal acústica.

6. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

Ciclo Vapor Clean programado

La hora de inicio de la función Vapor Clean se puede programar como el resto de funciones de cocción.

1. Tras seleccionar la función Vapor Clean, pulse la tecla .

En la pantalla parpadean los testigos  y .

2. Pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control para establecer la hora de finalización de la función.

3. Pulse la tecla  para confirmar.

El aparato se queda en espera de alcanzar la hora programada para el inicio de la función Vapor Clean.


Vaciado del depósito

 Antes de vaciar el depósito, espere que el horno se enfríe dejando la puerta abierta. Para estar seguros de que el agua que ha quedado en el depósito no esté demasiado caliente, espere al menos 40 minutos.


Después de llevar a cabo la función Vapor Clean:

1. Abra la puerta.
2. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
3. En la pantalla, pulse la tecla . La tecla  parpadea.


El aparato propone la función de vaciado del depósito.

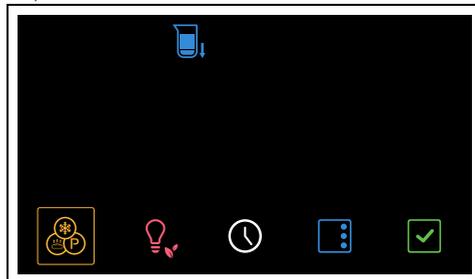

4. Pulse la tecla  para confirmar la función.
5. Pulse de nuevo la tecla  para poner en marcha la función.

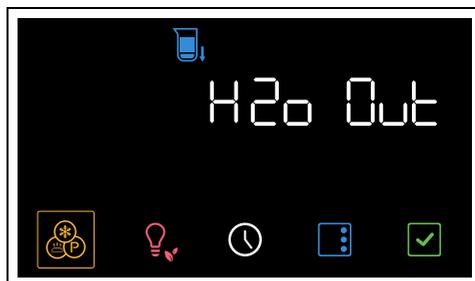

El agua empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del horno.

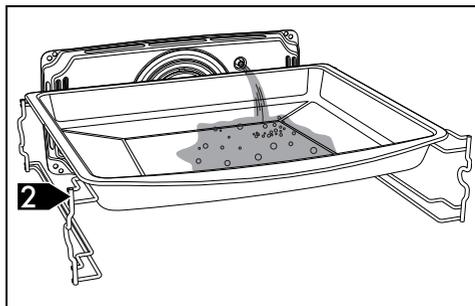

6. Espere que finalice el vaciado. Cuando termina se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda **End**.

7. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.

Finalización del Vapor Clean

1. Pulse la tecla táctil  en el panel de control para salir de la función.
2. Abra la puerta y quite la suciedad menos resistente con un paño de microfibra.
3. Para las incrustaciones más resistentes utilice un estropajo antirrayado con filamentos de latón.
4. En el caso de restos de grasa, es posible utilizar productos específicos para limpiar los hornos.
5. Quite el agua residual del interior del compartimento de cocción.
6. Si están presentes, vuelva a poner los paneles autolimpiantes y los bastidores de soporte para rejillas/bandejas.

Para una mayor higiene y para evitar que los alimentos cojan olores desagradables:

- se aconseja efectuar un secado del compartimento de cocción mediante una función ventilada a 160°C durante unos 10 minutos.
- En caso de presencia de los paneles autolimpiantes, se aconseja efectuar un secado del compartimento de cocción con ciclo simultáneo de catálisis.



Se recomienda llevar guantes de goma durante estas operaciones.



Para facilitar la limpieza manual de las partes menos accesibles, se aconseja quitar la puerta.

Descalcificación



La presencia de cal debida a la falta de descalcificación, a la larga puede perjudicar el funcionamiento correcto del aparato.



La descalcificación es un procedimiento de larga duración (más de una hora) que requiere la presencia del usuario delante del aparato.

En pantalla se solicitará periódicamente que

descalcifique la caldera.



Se aconseja efectuar la descalcificación cada vez que se señala en la pantalla para mantener la caldera en condiciones óptimas de funcionamiento.




El proceso de descalcificación se puede anular 2 veces consecutivas pulsando la tecla  en la pantalla. Después, el aparato no permitirá ninguna otra función hasta que no se efectúe un nuevo proceso de descalcificación.

Operaciones previas

1. Abra la puerta.
2. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
3. Pulse la tecla  para confirmar.


El aparato propone la función de vaciado del depósito.

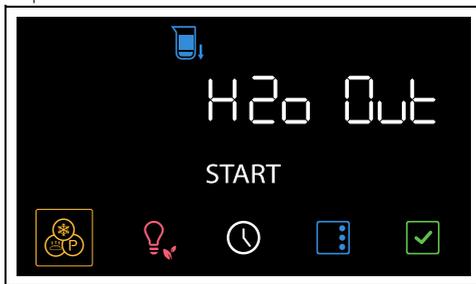

4. Pulse la tecla  para confirmar.

El agua empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del

horno.

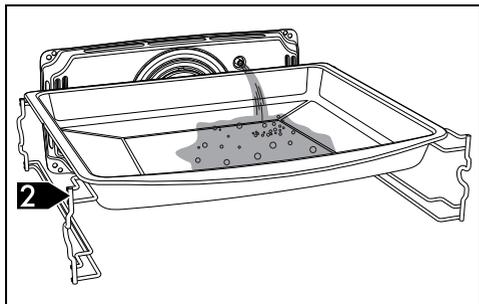

5. Espere que finalice el vaciado.

Una señal acústica suena al terminar.

6. Vacíe el agua que contiene la bandeja profunda.

Pulse la tecla  para continuar con la función.

El testigo  parpadea.



A partir de este momento ya no es posible anular el proceso de descalcificación.


Llenado del depósito

1. Disuelva 150 g de ácido cítrico en 1 litro de agua.




No utilice ácido láctico ni otros productos descalcificantes.


2. Abra la puerta y saque el cajón de llenado de su alojamiento.

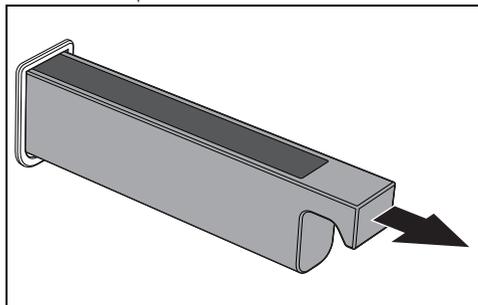

3. Coloque el embudo suministrado en el cajón de llenado.

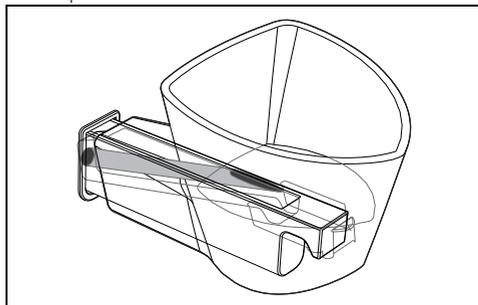


4. Vierta la solución descalcificante hasta que se encienda el piloto de nivel máximo

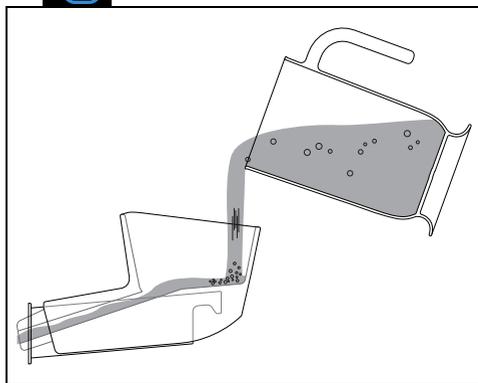

ES

- Al finalizar, saque el embudo y vuelva a colocar el cajón de llenado en su alojamiento.

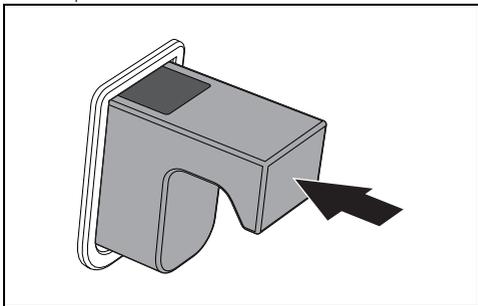

Si hay demasiada agua en el depósito, el agua sobrante fluye en el interior del horno: en este caso, seque con un paño o una esponja antes de continuar.

Función de descalcificación de la caldera

- Cierre la puerta.
- Pulse la tecla  para poner en marcha la función.
- La descalcificación se pone en marcha. Los calentadores se activan durante los primeros 10 minutos del proceso.



Cada vez que se abre la puerta, la función se detiene y luego se reanuda al cerrarla.

- Al cabo de 10 minutos, los calentadores se desactivan y la descalcificación continúa en los 50 minutos siguientes.

El aparato emite una señal acústica cuando termina el proceso de descalcificación. El piloto



se ilumina para indicar que es necesario vaciar la solución descalcificante.

Vaciado del depósito

- Abra la puerta.

- Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
- Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

La solución descalcificante empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del horno.

- Espera que finalice el vaciado. Una señal acústica suena al terminar.
- Vacía la solución descalcificante que contiene la bandeja profunda.



Atención: la solución descalcificante podría seguir estando caliente.

Aclarado

Una vez vaciado el descalcificante, es necesario enjuagar el circuito hidráulico con agua limpia.




Utilice agua del grifo fresca no demasiado calcárea, agua ablandada o agua mineral sin gas.



No utilice agua destilada, agua del grifo de elevado contenido de cloruro (> 40 mg/l) u otros líquidos.

La pantalla muestra la petición de llenar el depósito con agua.

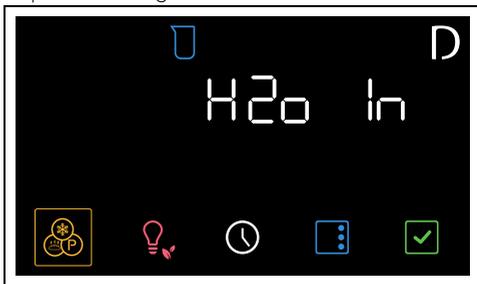

- Abra la puerta.
- Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empuje la cubeta hasta la pared trasera del interior del horno.
- Abra y saque el cajón de llenado de su alojamiento.
- Coloque el embudo suministrado en el cajón de llenado.
- Con una botella o jarra medidora, vierta suficiente agua para que rebose en el

compartimento de cocción (se recomienda 1,2 litros aprox.).



El desbordamiento del agua en el interior del horno no debe considerarse un fallo, ya que forma parte del procedimiento de aclarado.

6. Pulse la tecla  para poner en marcha la función y espere un minuto.

Al final el aparato emite una señal acústica en la pantalla muestra en la petición de vaciar el depósito. (El piloto  se enciende).

7. Pulse de nuevo la tecla  para poner en marcha la función.

8. Espere que finalice el vaciado.

Una señal acústica suena al terminar.

9. Vacíe el agua que contiene la bandeja profunda.

La pantalla muestra la nueva petición de llenar el depósito con agua.

10. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.

11. Vierta un litro de agua en el embudo colocado en el cajón de llenado (utilizando una botella o una jarra graduada) hasta que se desborde en el fondo del interior del horno.

12. Pulse la tecla  para poner en marcha la función y espere un minuto.

Al final el aparato emite una señal acústica en la pantalla muestra en la petición de vaciar el

depósito. (El piloto  se enciende).

13. Pulse la tecla  otra vez para vaciar el agua del depósito en la bandeja profunda.

14. Espere que finalice el vaciado.

Una señal acústica suena al terminar. El aparato pasa automáticamente al procedimiento de esterilización.

Esterilización



La esterilización permite eliminar todo residuo de la descalcificación del circuito hidráulico.

La pantalla muestra la petición de llenar el depósito con agua.

1. Abra la puerta.

2. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empuje la cubeta hasta la pared trasera del interior del horno.

3. Abra y saque el cajón de llenado de su alojamiento.

4. Coloque el embudo suministrado en el cajón de llenado.

5. Con una botella o una jarra medidora, vierta agua hasta que el depósito esté lleno (indicado por el indicador luminoso de la

pantalla)  en la pantalla).

6. Pulse la tecla  para poner en marcha la función.

El aparato inicia el procedimiento de esterilización de 30 minutos.

7. Espere que finalice la ejecución de la función.



Atención: espere a que el interior del horno se enfríe.

Después el aparato propone la función de vaciado del depósito.

8. Abra la puerta.

9. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.

10. Pulse la tecla  para confirmar.

El agua empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del horno.

11. Espere que finalice el vaciado.

Cuando termina se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda .

12. Vacíe el agua que contiene la bandeja profunda.

13. Seque con un paño o una esponja el agua que hubiera podido quedar en el interior del horno.

14. Cierre la puerta.

Descalcificación manual

En el caso de que se considere oportuno efectuar anticipadamente el proceso de descalcificación, es posible efectuar la función manualmente:

1. Abra la puerta.

- Coloque la bandeja profunda en el tercer nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
- Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control

hasta seleccionar la función .

- Pulse la tecla  para confirmar.
- Lleve a cabo el procedimiento de descalcificación como se ilustra en los apartados anteriores.

Limpeza del depósito y el circuito hidráulico

Esta función permite limpiar el depósito y el circuito hidráulico del aparato.

Operaciones previas

- Abra la puerta.
- Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
- Después de entrar en el menú de las funciones especiales, pulse las teclas táctiles  y  en el panel de control

hasta seleccionar la función .


- Pulse la tecla  para confirmar. El testigo  parpadea.




Llenado del depósito

- Eche 750 ml de agua limpia en una jarra.


- Abra la puerta y saque el cajón de llenado de su alojamiento.

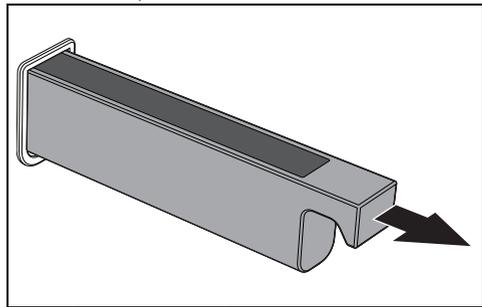


- Coloque el embudo suministrado en el cajón de llenado.

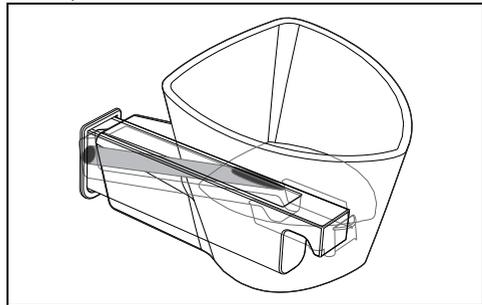

- Vierta el agua la solución descalcificante hasta que se encienda el piloto de nivel máximo  (el depósito contiene aproximadamente 800 ml de agua).

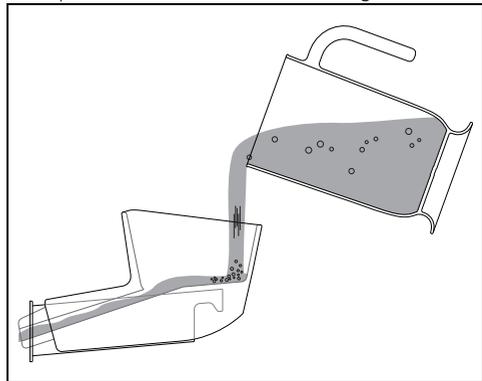

5. Al finalizar, saque el embudo y vuelva a colocar el cajón de llenado en su alojamiento.

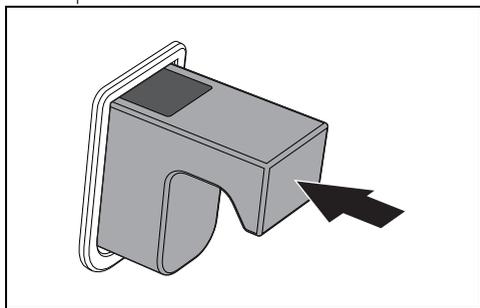

Si hay demasiada agua en el depósito, el agua sobrante fluye en el interior del horno: en este caso, seque con un paño o una esponja antes de continuar.

6. Pulse la tecla .

El piloto  se ilumina para indicar que es necesario vaciar el agua.

Vaciado del depósito

1. Abra la puerta.
2. Coloque la bandeja profunda en el segundo nivel desde abajo. Empújela hasta la pared trasera del interior del horno.
3. Pulse de nuevo la tecla  para poner en marcha la función.

El agua empieza a fluir en la bandeja profunda por el tubo de desagüe, colocado en el lado derecho de la pared trasera del interior del horno.

4. Espere que finalice el vaciado. Cuando termina se activa una señal acústica y en la pantalla se muestra la leyenda .
5. Vacíe el agua que contiene la bandeja profunda.



Se recomienda repetir la limpieza del depósito y el circuito hidráulico un par de veces.



También se puede utilizar una solución de detergente en lugar del agua. En ese caso, se recomienda realizar al menos dos aclarados con agua después según las instrucciones de este capítulo.

Mantenimiento especial

Consejos para el mantenimiento de la junta

La junta debe ser blanda y elástica.


- Para mantener limpia la junta use un estropajo no abrasivo y lávela con agua templada.

Sustitución de la lámpara de iluminación interna




Tensión eléctrica
Peligro de electrocución

- Desconecte la alimentación eléctrica del aparato.
 - Utilice guantes de protección.
1. Quite todos los accesorios del interior del compartimiento de cocción.
 2. Quite los bastidores de soporte para rejillas/bandejas.
 3. Quite la tapa de la lámpara utilizando un utensilio (por ejemplo una cuchara).

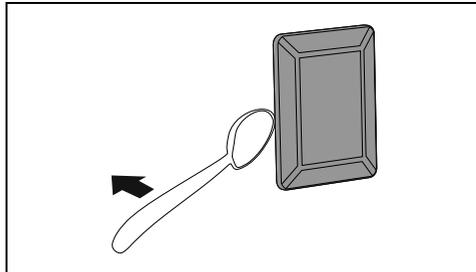

Tenga cuidado para no rayar el esmalte de la pared del compartimiento de cocción.

4. Extraiga y quite la lámpara.

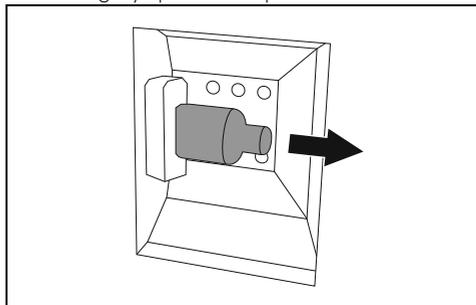




No toque la lámpara halógena directamente con los dedos; utilice un material aislante.

5. Sustituya la lámpara por otra similar (40 W).

6. Vuelva a montar la tapa. Deje el perfil interno del cristal (A) mirando hacia la puerta.

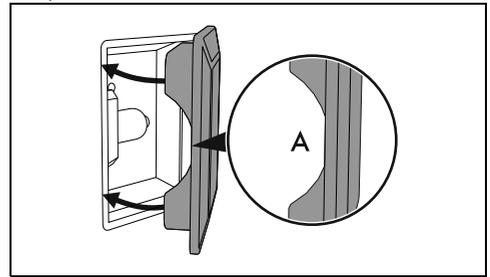

7. Presione a fondo la tapa para que se adhiera perfectamente al portalámpara.

INSTALACIÓN

Conexión eléctrica



Vea Advertencias generales de seguridad.

Información general

Compruebe que las características de la red eléctrica coincidan con los datos indicados en la placa.


La placa de identificación, con los datos técnicos, el número de serie y la marca, está aplicada visiblemente en el aparato.

No quite nunca esta placa.

Realice la conexión a tierra con un cable por lo menos 20 mm más largo que los demás.

El aparato puede funcionar en los siguientes modos:

- 220-240 V~

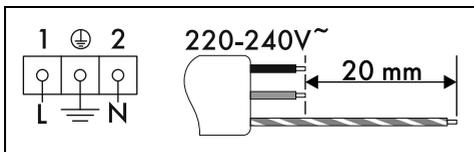

Cable de tres polos 3 x 1,5 mm².



Los valores indicados más arriba se refieren a la sección del conductor interno.



Los cables de alimentación están dimensionados teniendo en cuenta el factor de simultaneidad (en conformidad con la norma EN 60335-2-6).

Conexión fija

Instale en la línea de alimentación un dispositivo de corte omnipolar, con una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III, de acuerdo con las normas de instalación.

Para los mercados de Australia y Nueva Zelanda:

La desconexión incorporada en la conexión fija debe cumplir con la normativa AS/NZS 3000.

Conexión con enchufe y toma de corriente

Compruebe que el enchufe macho y la toma de corriente sean del mismo tipo.

Evite el uso de reducciones, adaptadores o derivadores, ya que podrían causar calentamientos o quemaduras.


Sustitución del cable



Tensión eléctrica
Peligro de electrocución

- Desconecte la alimentación eléctrica general.

1. Desatornille los tornillos del cárter trasero y quite el cárter para acceder al terminal de bornes.

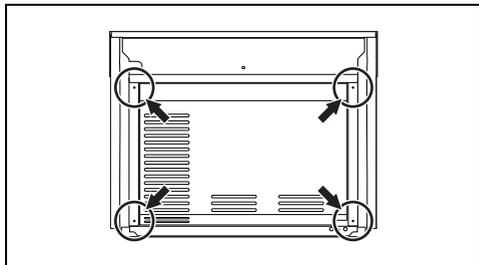


2. Sustituya el cable.
3. Asegúrese de que los cables (horno o posible placa de cocción) sigan el trayecto más adecuado con el fin de evitar cualquier contacto con el aparato.

Colocación




Vea Advertencias generales de seguridad.

Posición del cable de alimentación

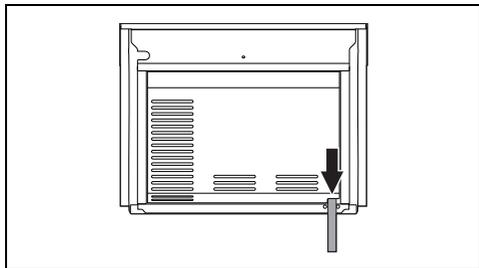


Junta del panel frontal

Pegue la junta que se suministra en la parte posterior del panel frontal para evitar posibles infiltraciones de agua u otros líquidos.


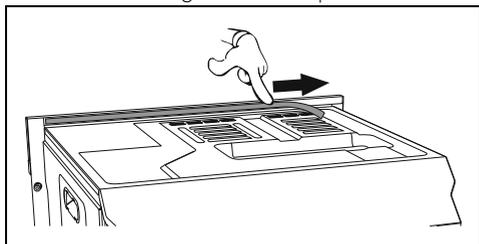


Casquillos de fijación

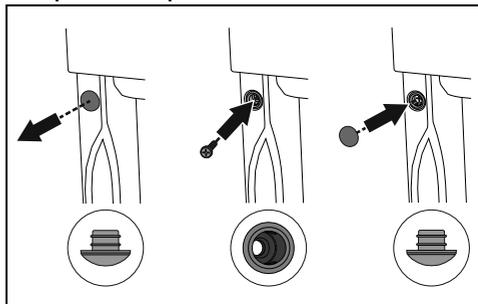



1. Quite los tapones-casquillos introducidos en el frente del aparato.
2. Coloque el aparato en la estructura de empotramiento.
3. Fije el aparato al mueble con los tornillos.
4. Cubra los casquillos con los tapones quitados anteriormente.

Dimensiones del aparato (mm)



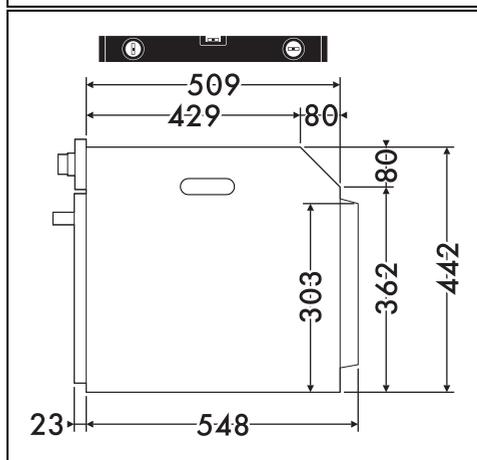
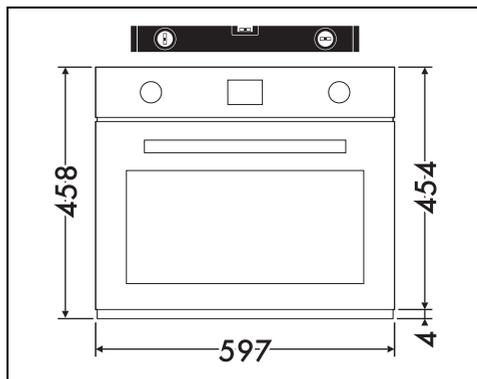


ES

Empotramiento de columna (mm)

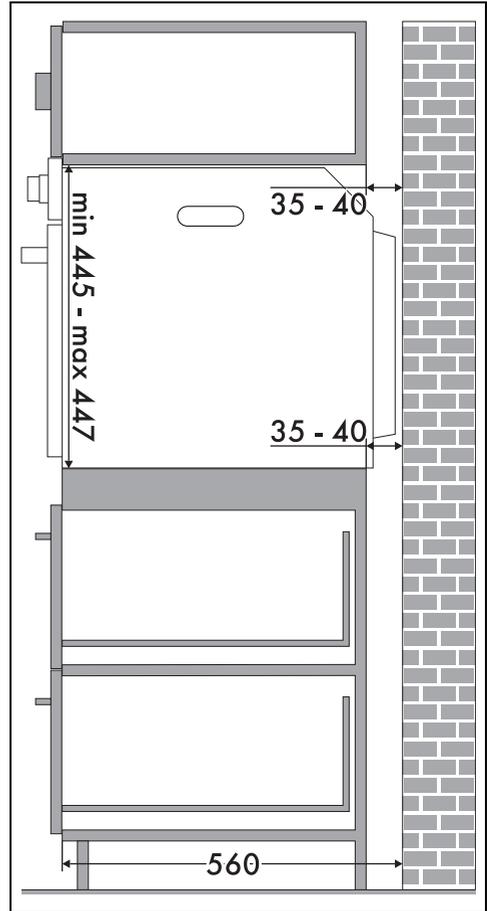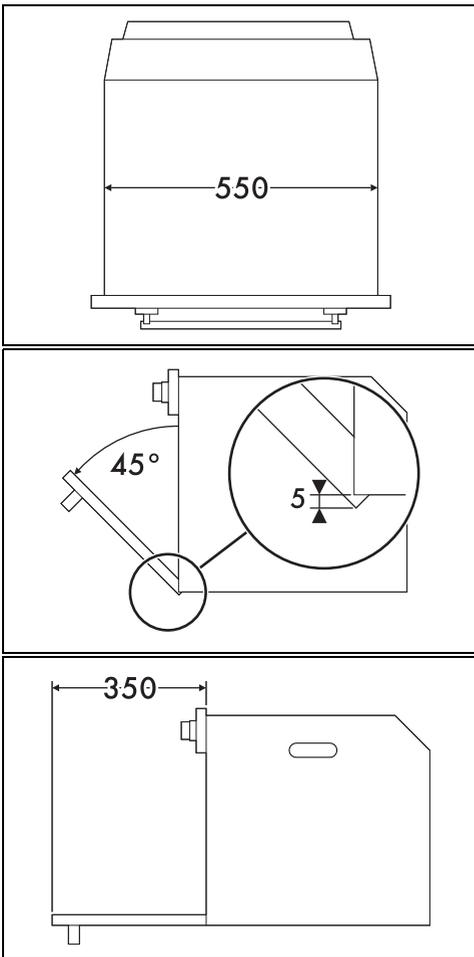

* Asegúrese de que la parte superior/trasera del mueble tenga una abertura de unos 35-40 mm de profundidad.

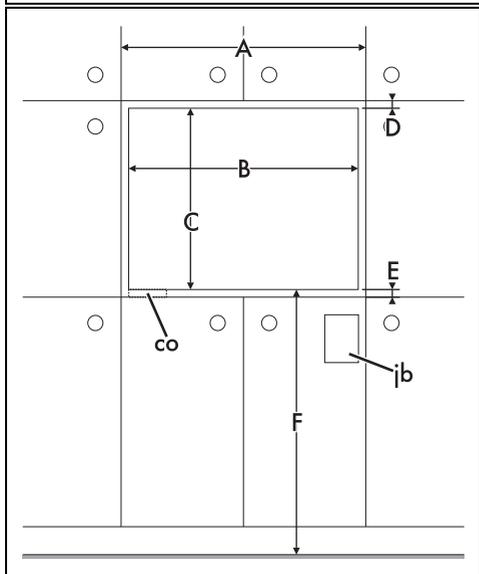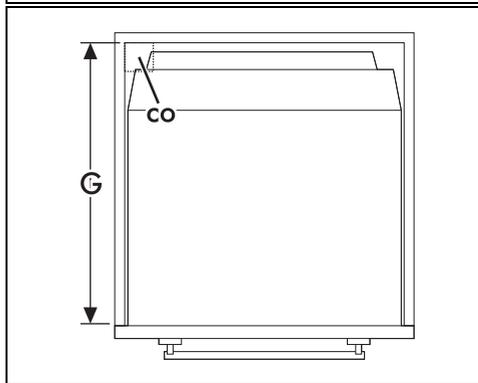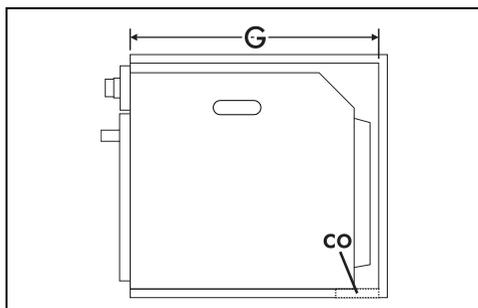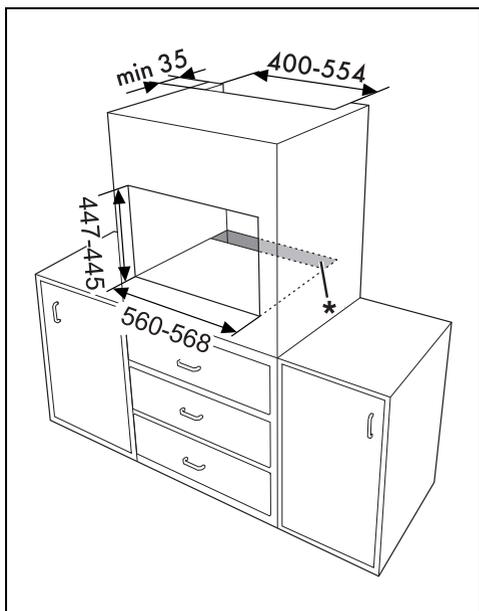

A mín. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E mín. 5 mm

F 259 - 1105 mm

G mín. 560 mm


H mín. 458 mm

co Recorte para el cable de alimentación (mín. 6 cm²)


jb Caja de las conexione eléctricas

ES




Empotramiento debajo de encimeras (mm)

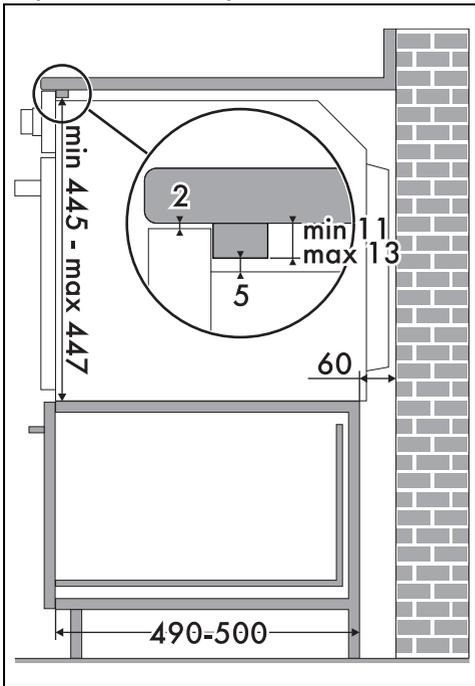

Si se quiere empotrar el aparato debajo de la encimera de trabajo, deberá instalarse una barra de madera para asegurar la utilización de la junta adhesiva pegada en la parte trasera del panel frontal, para evitar cualquier infiltración de agua u otros líquidos.

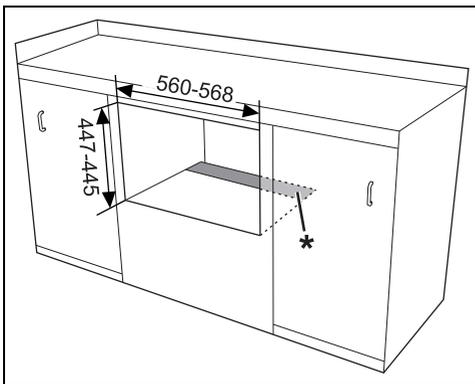

* Es necesario asegurarse de que en la parte inferior/trasera el mueble tenga una abertura de unos 60 mm de profundidad.

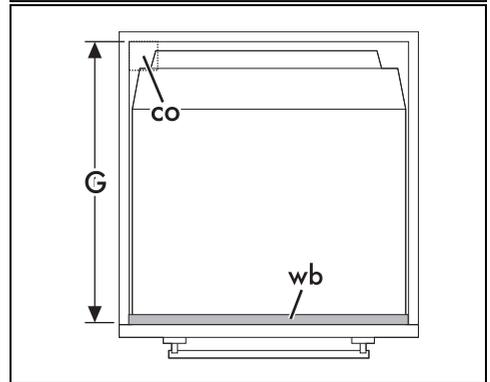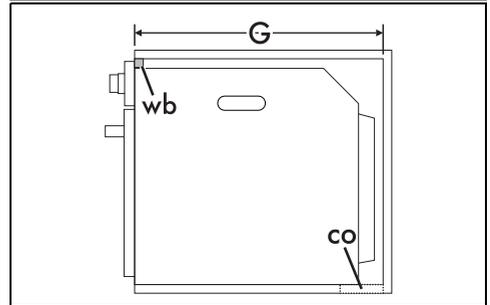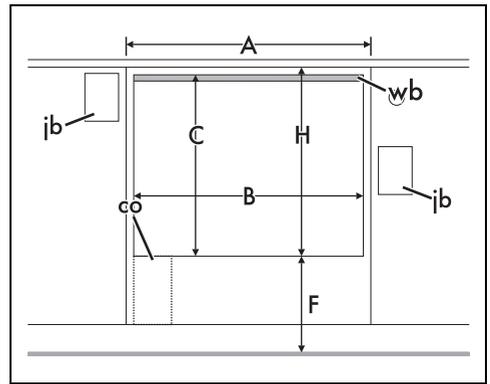

A mín. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 445 - 447 mm

D 9 - 11 mm

E mín. 5 mm

F 259 - 1105 mm

G mín. 560 mm

H mín. 458 mm



co Recorte para el cable de alimentación (mín. 6 cm²)

jb Caja de las conexione eléctricas

wb Barra de madera (recomendada)

Empotrado debajo de las encimeras de cocción (mm) (solo en modelos pirolíficos)

Si se coloca una encimera de cocción sobre el horno, será necesario instalar una tabla de separación de madera a una distancia mínima de 20 mm de la parte superior del horno para evitar sobrecalentamientos durante el funcionamiento simultáneo de los dos aparatos. La tabla de separación debe poder extraerse solo utilizando herramientas adecuadas.

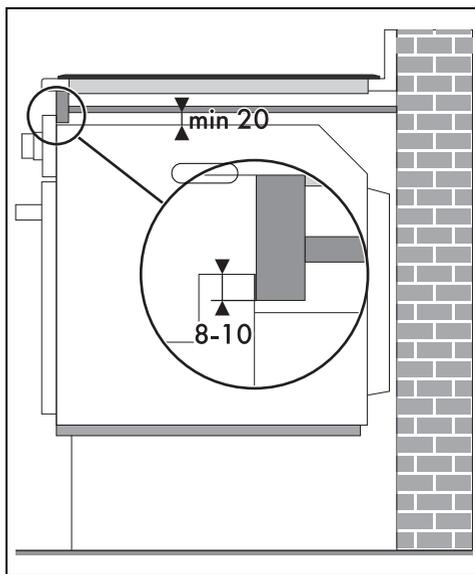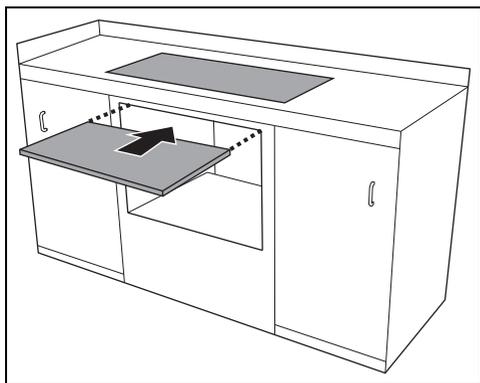

Junto con la tabla de separación de madera hay que instalar una barra de trabajo para asegurar la utilización de la junta adhesiva pegada en la parte trasera del panel frontal, para evitar cualquier infiltración de agua u otros líquidos.

ES